
















別売部品

[希望小売価格は2005年12月現在・税込]

品名・品番・希望小売価格			品名・品番・希望小売価格		
おすすめ 洗剤★ (遠心力21)	ボトル用 N-S10B2 1,029円 (税抜 980円)		★延長用 給水ホース	AXW1251-250 (50cm用) 1,365円 (税抜1,300円) AXW1251-201 (1m用) 1,785円 (税抜1,700円) AXW1251-202 (2m用) 2,100円 (税抜2,000円) AXW1251-203 (3m用) 2,415円 (税抜2,300円) AXW1251-205 (5m用) 3,623円 (税抜3,450円)	
	N-S8P2 714円 (税抜 680円)				
洗濯ネット AXW22I-8200 3,150円 (税抜 3,000円)			★延長用 排水ホース	AXW2D-31 (1m用) 1,365円 (税抜 1,300円) AXW2D-32 (2m用) 2,100円 (税抜 2,000円)	
糸くずフィルター★ AXW22A-6BM0 525円 (税抜 500円)			給水栓 ジョイント	CB-J6 2,520円 (税抜 2,400円)	
排気フィルター★ AXW2360-6RX0 525円 (税抜 500円)				AXW12H-J6 1,890円 (税抜 1,800円)	
吸気フィルター★ AXW2258-6VM00 525円 (税抜 500円)			壁ピタ水栓 CB-L6 6,825円 (税抜 6,500円)		
洗濯機用トレイ★ AXW18B-F1 3,885円 (税抜 3,700円)			洗濯槽クリーナー★ (洗濯槽の洗浄剤) N-W1 2,100円 (税抜 2,000円)		
糸くずボックス N-LB1 3,570円 (税抜 3,400円)			真下排水ユニット N-MH1 1,365円 (税抜 1,300円)		

別売部品は販売店でお買い求めいただけます。

★印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

愛情点検

長年ご使用の洗濯機の点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、給水栓つぎで)
- 洗濯機に触るとビリビリ電気をを感じる。
- その他の異常や故障がある。



このような症状のときは、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お 買 い 上 げ 日	年	月	日	品 番	NA - FV500
販 売 店 名	電話 () -				

廃棄時にご注意 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金を
願います！ お支払いいただき、対象品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

松下電器産業株式会社 ホームユーティリティ事業部

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

W9901-6VM00
S1205-0

ナショナルホームページ <http://national.jp/>

電気洗濯乾燥機

取扱説明書

National

取扱説明書

電気洗濯乾燥機 (家庭用)

品番 NA-FV500



このたびは、電気洗濯乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(4~6ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

保証書別添付

据付説明付き



FV500


特長

乾燥運転 (ヒーターで乾燥)

※タイマー式 (選んだ時間で終了) のため、乾きに関係なく終了します。衣類の量や種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不足や乾き過ぎになることがあります。

乾燥容量：2.5kg以下

洗濯・脱水槽内の線以下に衣類を入れる

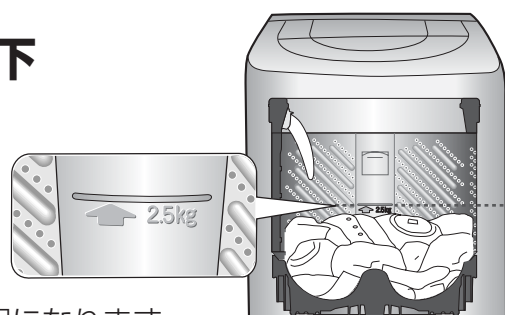

※衣類を入れ過ぎると、乾かなかったり、シワの原因になります。

●乾燥容量と時間の目安 (☞23ページ)

除菌乾燥 約70℃の温風で衣類を除菌

除菌について ※乾燥定格容量 自動運転 (おまかせコース)

- 試験依頼先：(財)日本食品分析センター
- 試験方法：菌付着布での滅菌率測定
- 除菌の方法：湿熱乾燥方式

乾燥時、室内が湿気たり結露する場合がありますので、換気をよくしてください。


少量の衣類をスピーディに仕上げる

少量 (0.5kg) コース

洗濯

洗濯～乾燥

衣類の容量：0.5kg以下

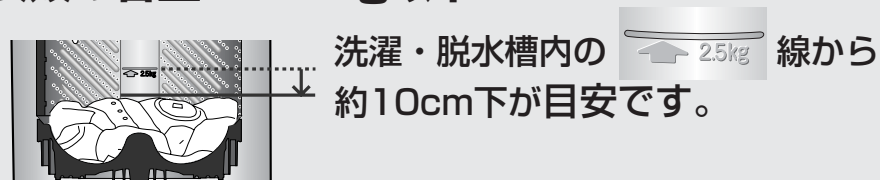

お知らせ



乾燥の前半は洗濯・脱水槽を高速回転させながら温風をふきかける方式です。
※乾燥中、脱水時のような音がしますが異常ではありません。

もくじ

ご使用前に

- 安全上のご注意 (必ずお守りください) …4
- ご使用前に、据え付け状態を確認してください…7
- 各部の名前／付属品……………8
- 操作部の見方……………8
- 洗濯・乾燥できない衣類…………10

使い方

- 個別洗濯 (脱水のみ運転など) ……29
- 予約タイマーでの運転……………30
- 洗剤・柔軟剤……………32
- 漂白剤・のりづけ……………34
- コース運転内容と時間の目安……35
- いろいろな使い方……………36
 - チャイルドロックの設定・解除……………36
 - 終了ブザー音を消すときは……………36
 - 洗濯液を2度使うには……………37
 - 糸くずフィルターが外しにくいとき……37
 - こんなしみには……………37
 - 糸くずが気になるとき……………37
 - 上手に乾燥するには……………38
 - 淹すすぎをためすぎにしたい (調整機能) …38
 - 洗濯量と水量……………39

便利な使い方

- お手入れ……………39
 - 吸気フィルター……………39
 - 排気フィルター……………39
 - 洗濯・脱水槽 (ステンレス槽) ……40
 - 本体・糸くずフィルター……………40
 - 給水フィルター・給水ホースの凍結を防ぐ…41
 - 予約時合成洗剤／漂白剤投入口…………41
- 黒かびが発生したら (槽洗浄コース) ……42
- 黒かびを防ぐために (槽乾燥) ……43

お手入れ

必要なときに

- 点字について……………43
- 据え付け方……………44
- お願いとお守りいただきたいこと……49
- 故障かな? ……50
- 仕様……………53
- 保証とアフターサービス……………54
- 別売部品……………裏表紙

洗濯

普段の衣類を洗う

おまかせコース……………12

軽い汚れの衣類をスピーディに洗う

お急ぎコース……………14

静かに洗いたいときに

ナイトコース……………14

すすぎを念入りに

念入りすすぎコース……………14

おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う

おうちクリーニングコース…16

毛布を洗う

毛布コース……………20

乾燥のポイント……………22

- 乾燥で比較的シワになりにくい衣類…………22
- 乾燥でシワになりやすい衣類……………22
- 乾燥による衣類の縮みについて……………22
- 「節電」について……………23
- 乾燥容量と時間の目安……………23

洗濯～乾燥

普段の衣類を洗濯～乾燥する

おまかせコース……………24

洗濯

洗濯～乾燥

少量の衣類をスピーディに仕上げる

少量 (0.5kg) コース……………26

乾燥

乾燥のみ運転をする……………28

- 送風 (10分) ……28

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。


警告


この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

 このような絵表示は、してはいいけない「禁止」内容です。

 このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

警告

取り扱い

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル（ボディオイル、エステ系のオイルなど）、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂（セルロース系）などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しない



禁止




油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気を近づけない



火気禁止



火災や変形の恐れがあります。

お手入れするときなどは、本体各部に直接水をかけない



水ぬれ禁止

ショート・感電の原因となります。




浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない



水場使用禁止

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

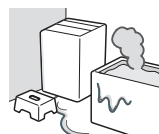


操作部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近づけない



禁止

ふたが開いた状態でも、脱水槽が回転することがあります。

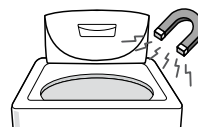

警告

電源・コード

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う



他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜く



電源プラグを抜く

感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。



●お買い求めの販売店に、必ず点検・修理を依頼してください。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。）



禁止

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。




●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く



電源プラグを抜く

感電やけがをすることがあります。

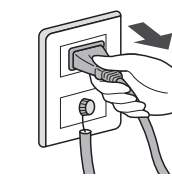

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



●長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

アースを確実に取り付ける



アース線接続

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

●アース工事は、販売店または電気工事店にご相談ください。（アースの工事費は本製品の価格には含まれていません）




電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・緩んだコンセントは使用しないでください。

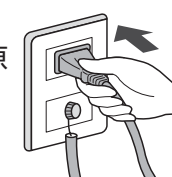

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の原因になります。



ケガを防ぐために

絶対に分解したり修理・改造しない



分解禁止

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

●修理は販売店へご相談ください。




幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない
また、本体の近くに台などを置かない



禁止

洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたり、おぼれたりすることがあります。

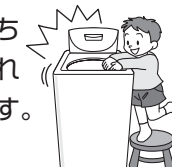

脱水槽が完全に止まるまでは絶対に中の洗濯物などに手などを触れない



接触禁止

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。特にお子様にはご注意ください。



安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 注意

ケガを防ぐために

運転中は洗濯機の下に
手足などを入れない



接触禁止

回転部があり、けがをする恐れがあります。
●製品を台の上にのせると床面とのすき間が大きくなりますので、当社専用の全自動専用設置台（NSD-8別売）をお使いください。



防水性のシートや衣類は、
洗い・すすぎ・脱水をしない



禁止

（例）寝袋、おむつカバー、サウナスーツ、
ウェットスーツ、雨ガッパ、
自転車・バイク・自動車のカバー、
スキーウェア、防水シートなど


脱水中に激しい振動や転倒によるけが、洗濯機・
壁・床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などの
恐れがあります。

子供など取り扱いに不慣れな方には
使わせない



禁止

やけど・けがをすることがあります。

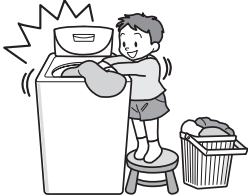


乾燥運転中や終了直後は、洗濯・脱水槽
の金属部には触らない



禁止

高温になっており、
やけどをする
恐れがあります。

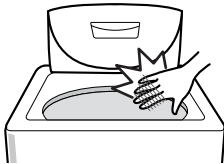


電源・コード

電源プラグを抜くときは、電源コードを
持たずに必ず電源プラグを持って抜く



感電やショートして発火することがあります。

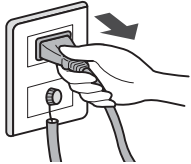


コンセントの差し込みが緩いときや、電
源コードや電源プラグが傷んでいるとき
は使用しない



禁止

感電・ショート・発火の
原因になります。
●販売店に点検・修理を
依頼してください。

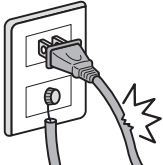

取り扱い

洗濯時に温水を使用する場合、50℃以上
のお湯は使用しない



禁止


プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電
の恐れがあります。



洗濯前は必ず水栓を開いてホースの接続
を確認する



ネジがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ
被害を招くことがあります。

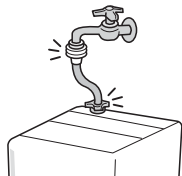

内ふたを閉めるときに衣類をはさまない



禁止

水漏れなど故障の
原因になります。



洗濯機の上にのぼったり、重いものを載せたりしない




禁止

変形・破損によりけがを
する恐れがあります。



ご使用前に、据え付け状態を確認してください。

据え付け状態が悪い場合は、お買い上げの販売店または、
設置された業者にお問い合わせください。

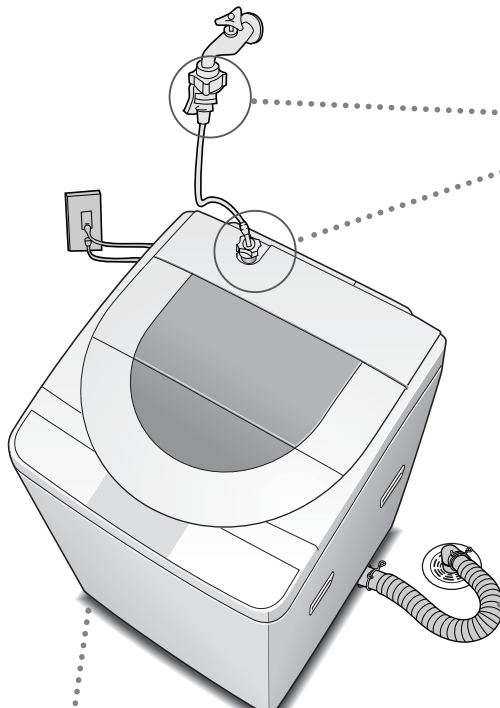

水漏れの原因になります



当社製の給水栓つぎてまたは、給水栓
ジョイントを取り付けていますか？
（☞45ページ）



給水栓つぎて
（付属品）



給水栓ジョイント
（当社別売）




緩み、ぐらつき、傾きはありますか？
（☞45、48ページ）

排水異常の原因になります（ブザーが鳴る）



排水ホースが10cm以上持ち上げられ
ていませんか？（☞47ページ）

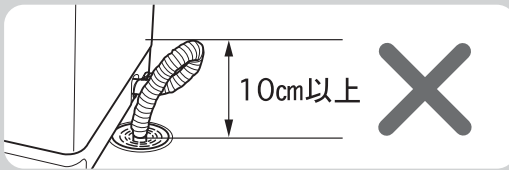

異常振動の原因になります



水平に設置され、がたつきなどは
ありますか？（☞47ページ）




据え付け状態を確認後、

- 電源プラグを差し込む（アースも忘れずに）
- 水栓を開く

お願い


運転終了後は、必ず水栓を閉じて
ください。

各部の名称

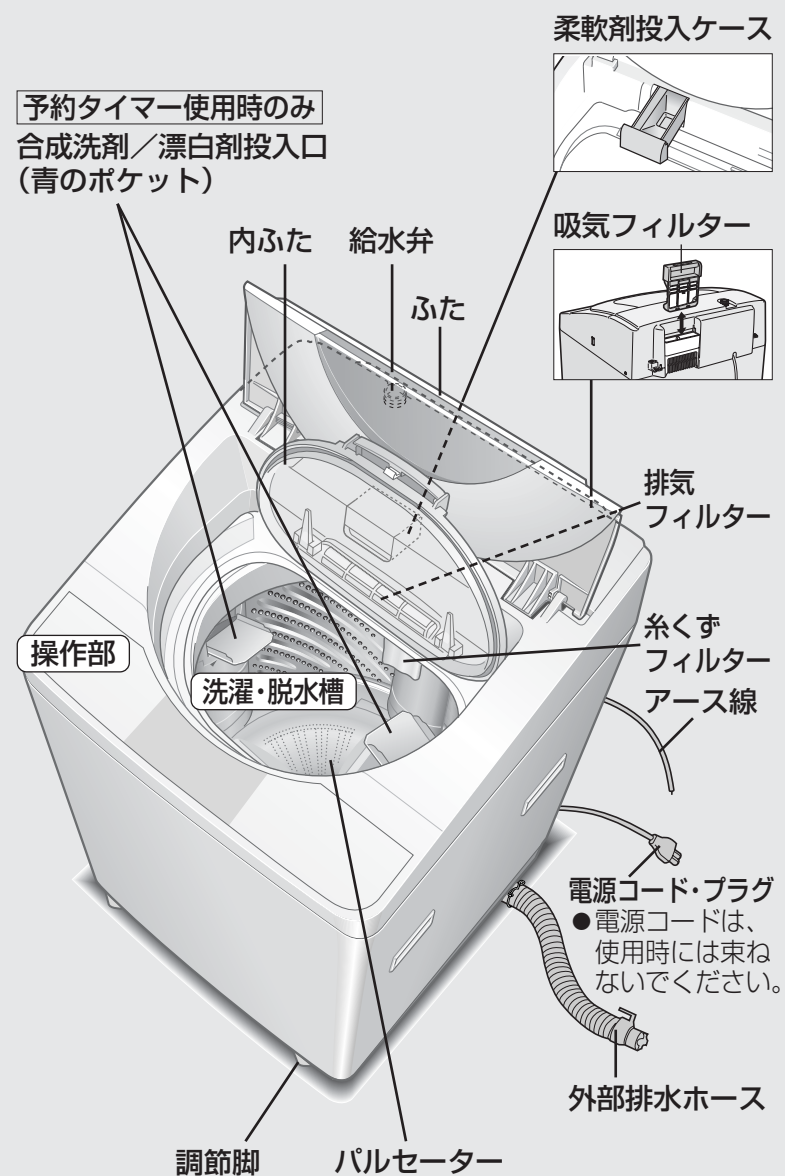


■付属品


給水ホース
(1本:長さ0.8m)



外部排水ホース
(1本)



給水栓つぎて
(1個)



操作部の見方

※表示ランプの点灯は洗濯コース「おまかせ」を表しています。


[水量・残時間] 表示部


- スタート後、水量(L)、残時間(分)の目安を表示。
- ※洗濯物の種類や設置状態により、残時間表示は実際と異なる場合があります。
- 予約時は何時間後に終了するかを表示。

水量表示

- 洗濯物の量に合わせて水量を自動的に『無段階』設定した数字を表示します。
 - 表示にない水量に設定されると、水量ランプは、近い水量が点灯します。
- 46

L






約15秒後に
残時間を表示

37

分


時間後
- 「20L」は手動で選んでください。
 - コースによっては選べない水量があります。

洗剂量目安表示

- 水量に応じた洗剤量目安を表しています。
- の表示はコンパクトタイプの粉末合成洗剤（水30L当たり約20g）の計量スプーン（すりきり1杯約37gのもの）を基準にしています。

電源 切・入

- 運転が終了すると自動的に切れます。
- スタートせず放置していると10分後に切れます。
- 電源を切にすると「ピー」とブザー音がします。

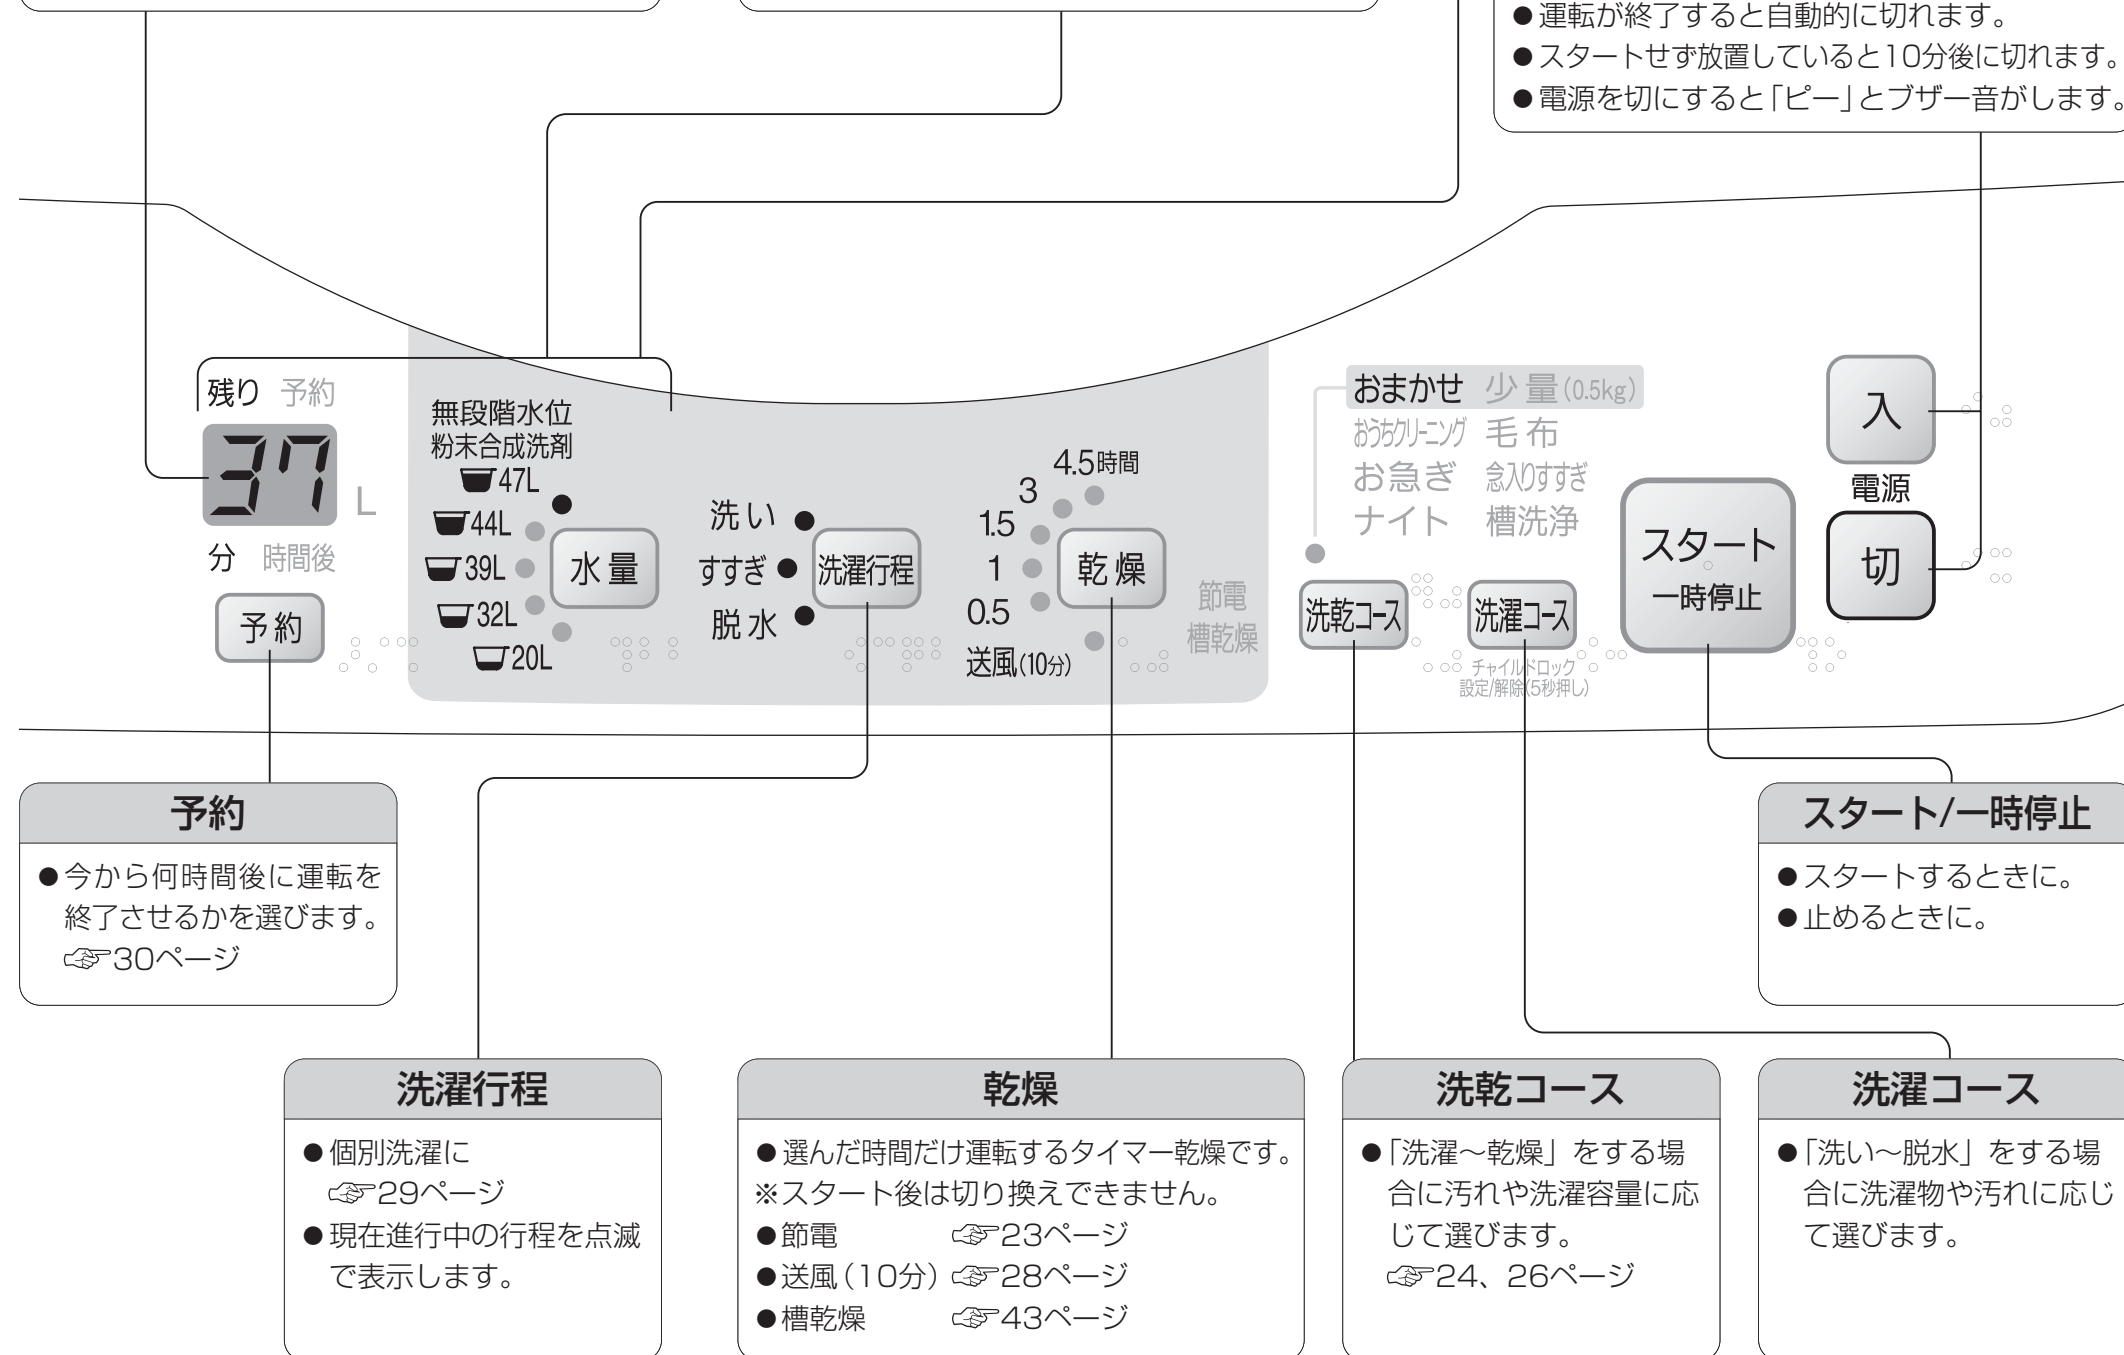


- 各ボタンの基準点をわかりやすくするため、ピピッというブザー音に変えています。
- お願い**
- スタート後の内容変更は、洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えます。
 - 乾燥時間やコースの変更および洗い以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。

洗濯・乾燥できない衣類

洗濯も
乾燥も
できません

皮革製品

皮ジャンパー

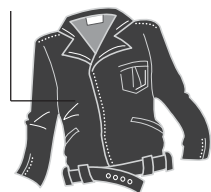

形くずれをおこす原因

絹製品



変色や形くずれをおこす原因

カーペットカバー、ふとんやざぶとんや枕、わたやウレタン(スポンジ類)使用のもの



バスケット (裏がウレタン、ゴムのもの)

傷んだり、故障の原因

乾燥は
できません

のり付けした衣類



排気フィルターの目づまりの原因

「タンブラー乾燥はおさげください」と表示のあるもの

※本機もタンブラー乾燥(回転ドラム式)に該当するため、乾燥しないでください。

市販の洗濯補助具

- 洗濯ボール
- ごみ取りフィルターなど

熱により、変形・破損するため、衣類を傷めたり本体故障の原因


ウールの衣類



セーター

縮みや、毛の抜けることがあります。

ドライ絵表示のあるもの




手洗い絵表示のあるもの



平干し表示のあるもの




マット類




傷んだり、故障の原因

毛布



故障の原因

熱に弱いもの

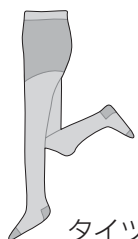

タイツ

- レース・刺しゅう・プリントの付いたもの
- 新合繊(超極細繊維)

犬・猫などのペットの毛が付着したもの



故障の原因

洗濯ネットに入れた衣類



ネットに入れた衣類は乾きません。




衣類の準備

部分汚れの前処理

●えり・そで汚れ

えりそで汚れ用の部分洗剤を塗布する。

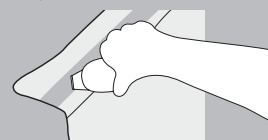

●しみ汚れ

しみ汚れ用部分洗剤か液体酸素系漂白剤を塗布する。




●泥汚れ、固形汚れ(カレー、ミートソースなど)

部分洗剤か浴用石けんを塗布した後、もみ洗いする。



洗濯ネット(市販)に入れるもの

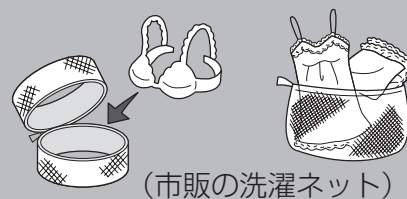

(市販の洗濯ネット)

ネットに衣類を詰め込み過ぎないでください。


(脱水中の振動が大きくなり、プラスチック部品の变形や傷むことがあります。)

- レースのついた衣類、ランジェリー、ナイロンストッキング、化繊の薄物など

- ワイヤー入り(金属)のブラジャー
ワイヤーが飛び出したりする恐れがありますので「おうちクリーニング」コースで洗ってください。
※上記以外はネットを使わずに洗ってください。

●衣類のチェック(衣類を傷めたり、故障・排水不良の原因)

- 金属片、硬貨などは取り除く

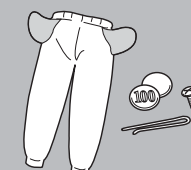

- エプロン・枕カバーなどのひもは結び、ファスナー類は閉めて、裏返す



- 色落ちしやすいものは分けて洗う(色移りを防ぎます)



- 赤色や紺色等の衣類
- ジーンズなど

- 髪の毛・ペットの毛や砂、大きなゴミなどをブラシで取り除く



- 毛羽立ちしやすいものは裏返す



- 静電気を防ぐために




衣類により、静電気を感ずることがあります。洗濯時に柔軟剤をお使いください。



衣類の入れ方

- かさばる衣類や水に浮きやすい物から先に入れる。

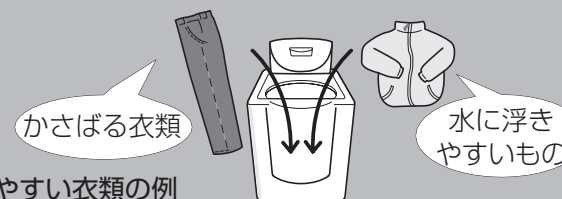

水に浮きやすい衣類の例

- 撥水加工
- 細かい目のネットに入れたもの
- フリースなど化繊100%あるいは混紡衣類
- ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%の衣類

- 左記のような衣類は、給水中に上から軽く手で押さえ、水を十分含ませてください。



※チャイルドロックを設定している場合は解除してください。

☞36ページ

ご使用前に

洗濯・乾燥できない衣類

軽い汚れの衣類をスピーディに洗う


お急ぎコース

静かに洗いたいときに

ナイトコース

すすぎを念入りに

念入りすすぎコース

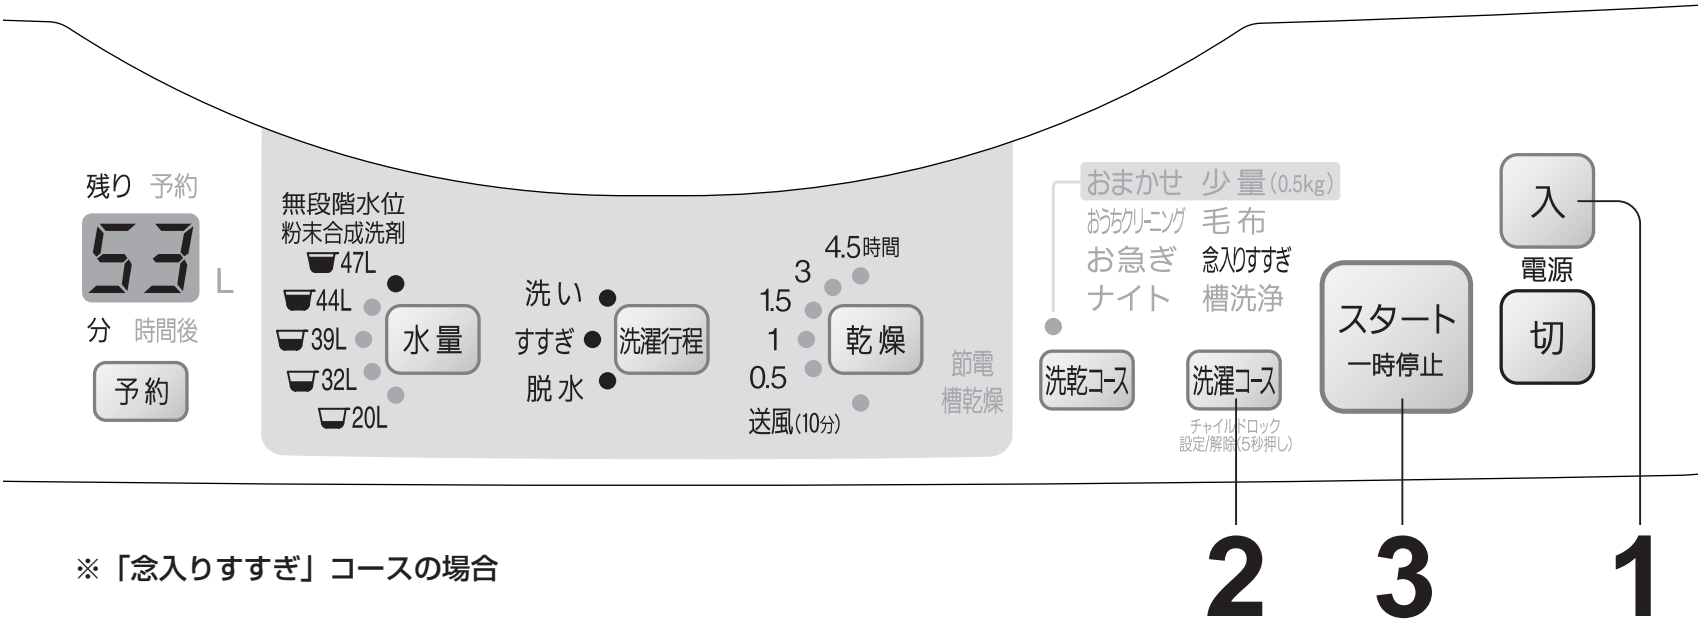

- 「お急ぎ」コース**
 - 汚れが少ない場合は、洗剤を少なめに入れてください。
- 「ナイト」コース**
 - 「おまかせ」コースより、回転数をおさえて脱水します。
 - 「終了ブザー音を消すときは」
(☞36ページ)
- 「念入りすすぎ」コース**
 - ためすすぎ(2回)と注水すすぎ(1回)で念入りにすすぎます。

1 洗濯物を入れ、電源 **入** を押す

2 **洗濯コース** でコースを選ぶ

3 **スタート 一時停止** を押す

●水なしで洗濯物を動かし、水量を表示します。「20L」は手動で選んでください。

4 水量に応じた **洗剤を入れ 内ふた・ふたを閉める**

●柔軟剤・漂白剤の投入については
(☞33、34ページ)

↓
ブザーが鳴ったら **運転終了**


おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う おうちクリーニング コース（準備編）

※デリケートな衣類を洗うため、このページを必ずお読みください。

衣類の確認


■取り扱い絵表示・組成表示の確認

- 絵表示・組成表示のないもの、素材が不明なものは洗わないでください。

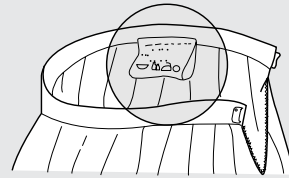

水につけてもこするなどの力を与えなければ大丈夫なもの

衣類の取り扱い絵表示が



おしゃれ着やデリケートな衣類

●カシミアセーター




●サマーセーター



●麻ブラウス



●スラックスなど

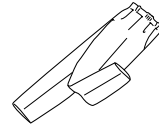

- 傷みが気になる衣類は、洗濯ネット（市販）に入れてください。



水につけるだけで不具合があるもの

衣類の取り扱い絵表示のないもの

取り扱い絵表示に



表示があっても、右記の衣類の場合

●縮み・表面変化するもの

毛皮、皮革製品
レーヨン・キュプラ及びその混紡品
絹及びその混紡品
和服、和装小物



ウールや綿などの中で強撚糸使いの生地
ジョーゼット・クレープ、ちりめん
シワ・エンボス加工（凸凹模様）をしたもの

●型くずれするもの

ブレザー
ジャケット
ワンピース
コート
ネクタイ・アンサンブル



●色落ちしやすいもの

毛だおれを起こすもの
ベルベット・別珍

「おうちクリーニング」コースとは？


- 今まで水洗いできなかった 絵表示のおしゃれ着や、 絵表示の衣類、水着などの衣類も、やさしく洗い上げます。

「おうちクリーニング」は水洗いですので、汗などの水溶性汚れに適しています。溶剤を用いて機械力を加える「ドライクリーニング」とは異なります。


えり、そでなどの脂汚れやほこり、泥汚れは落ちにくいので、前処理をしてください。

前処理について


■衣類の前準備

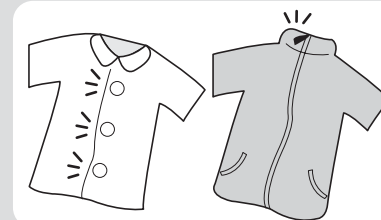

- ボタンやファスナーは、閉めてください。

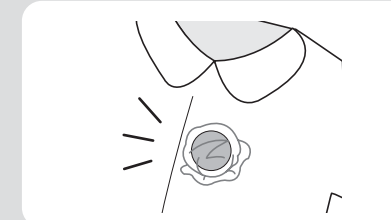


- 濃色のボタンには、色落ちを防止するため、調理用ラップでしっかりカバーをしてください。

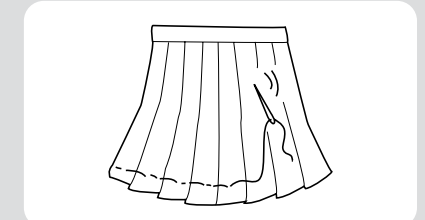

- 毛素材等で、ブリーツ加工してあるものは、開かないよう、糸で留めておいてください。

■えり、そで等のがんこな汚れは

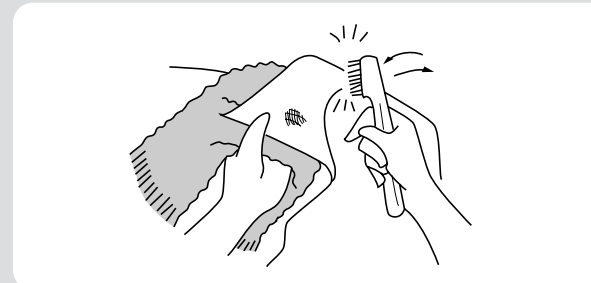


部分汚れの前処理は、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水で濡らし、おすすめ洗剤が液体中性洗剤（衣料用）をつけ、毛のやわらかいブラシで軽くたたきます。

（こすらないでください）

部分洗い用洗剤を使う場合も、必ず蛍光剤無配合のものをお使いください

- パーマ液等化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨汁・インク・口紅・日光等で黄変・変色したものは落ちないことがあります。
- シミは、放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処理しましょう。

■色落ちの確認方法

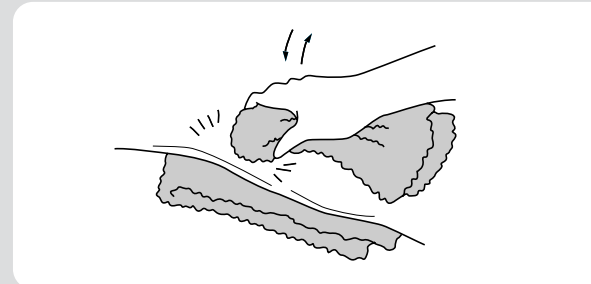


衣類の目立たない所を選んで下に白いタオルを敷き、上からおすすめ洗剤が液体中性洗剤（衣料用）の原液を含ませた別の白いタオルで、10回ほどたたきます。タオルに色移りしたら、洗わないでください。

- 赤色紺色等の濃色は特に気をつけてご確認ください。
- 黄色等の薄い色は色落ちが分かりにくいので、タオルを乾かしてから、色移りをご確認ください。

おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う おうちクリーニング コース (操作編)

- 予約洗濯はできません。
- 水道水(30℃以下)をご使用ください。
(お湯、風呂の残り湯は使わないでください。)
- 漂白剤は使わないでください。

■洗濯物の入れ方

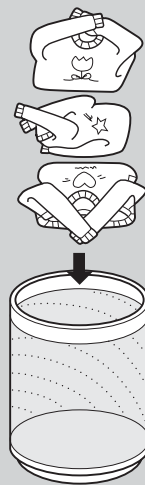

- 衣類は洗濯・脱水槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるように置きます。
- 枚数の多い場合は、1枚ごとに向きを変え、全体の厚みが均一になるようにします。


お願い

- 濃色のものと淡色のものは一緒に洗わないでください。
- 糸くずが付きやすいものは、裏返してください。

●使用できる洗剤



- おすすめ洗剤



- 市販の洗剤の場合は、液体中性洗剤(毛糸・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合)

※衣類に直接かからないように、入れてください。


●1回に洗える質量の目安

水量42L：質量1.2kg

セーター
約400g

ブラウス
約200g

スラックス
約400g




- 左記以外は、洗剤の溶け残りや繊維への影響が心配されるため使わないでください。
※洗剤の種類によっては泡立ち過ぎるものもあり、すすぎが不十分になる場合があります。

●干し方のポイント

- 白物、淡色のもの、毛、ナイロンは、日陰干しします。
- ニットや新合繊等は手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。
(アイロンの手間も省け、風合いもよくなります)

つり干し

ニット製品等




ハンガー干し

シャツ、ブラウス、スラックス等




ハンガーにタオルを巻いて、肩幅にあわせて使ってください

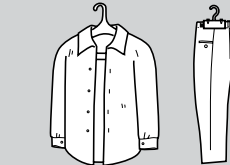

(ニット製品はハンガー干しをしないでください)

平干し



編み目のザックリしたニット製品

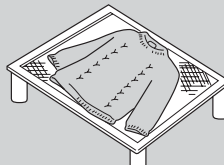

(市販の平干し用ネット、木製以外の風呂のふたをご使用ください)


●もし縮んでしまったら

広いアイロン台に伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ちます。アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、乾くまでそのままの状態にします。(衣類を購入したとき、型紙を採っておくと、後々便利です)

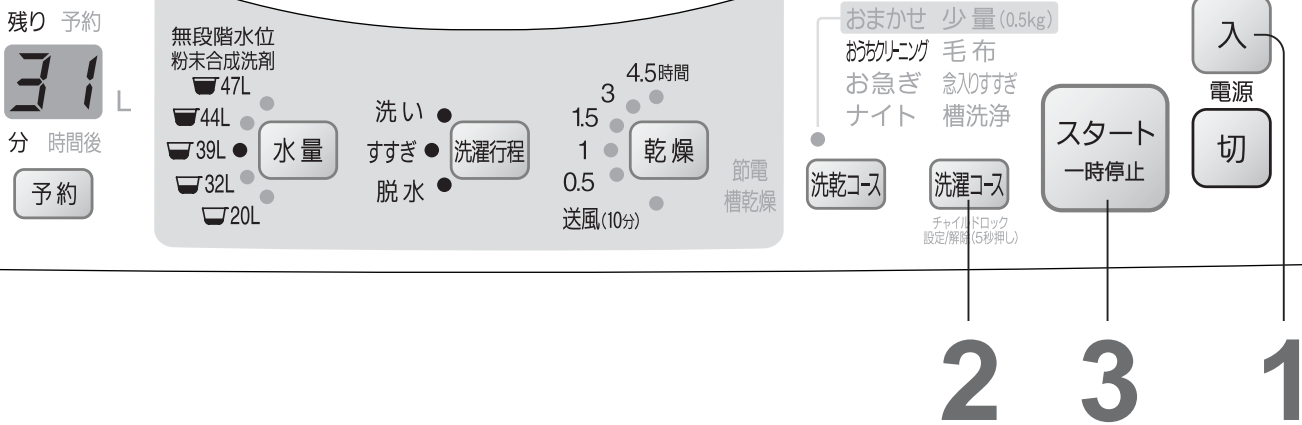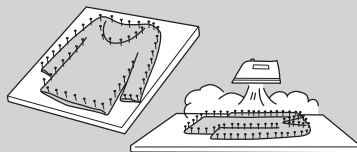

1 洗濯物を入れ、電源 入 を押す

2 洗濯コースで「おうちクリーニング」を選ぶ

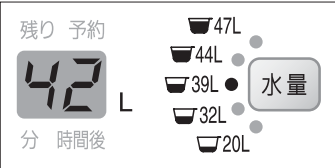

- 水量ランプは「39L」を点灯しますが、水量「42L」を目安に液体中性洗剤を入れてください。切り換えはできません。


3 スタート 一時停止 を押す

4 水量に応じた液体中性洗剤(衣料用)を入れ内ふた・ふたを閉める



ブザーが鳴ったら 運転終了

- 衣類をすぐに取り出し、形を整えて干してください。
(放置すると、シワや色移りの原因となります)

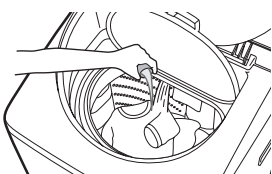

- 柔軟剤の投入については (P.33ページ)

- 毛製品等、水をはじきやすいものは、給水後、一時停止させ、上から軽く押さえて十分洗剤液を含ませてください。
※チャイルドロックを設定している場合は解除してください。
(P.36ページ)

毛布を洗う 毛布コース

■別売のマイヤー毛布対応洗濯ネットを必ず使ってください。

部品番号 AXW22I-8200

販売店でお求めください。
ネットを使わないと、毛布や洗濯機を傷めることになります。

■洗濯できる毛布の種類と質量


シングルサイズ以下のもので または 絵表示のある化学繊維100%のもの

種類	水量を選ぶ目安
●マイヤー毛布 ●タフト毛布 ●織毛布	●47L…1.5～2.4kg以下
※電気毛布は、洗わないでください。洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。	●44L…1.4kg以下
	※1.4kg以下の軽い毛布は、水量「44L」で運転してください。 (脱水時の布の片寄りや異常報知の防止)


洗濯前の準備

1 毛布を折り、洗濯ネットに入れる

①2つ折りにする

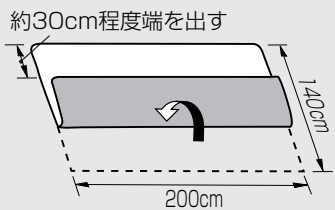


②さらに同じ方向に2つ折り返す




③さらに同じ方向に折りかえす




④折り返しながら6つ折りにする（びょうぶ折り）

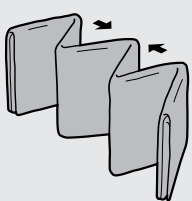


⑤ヘリのある方を洗濯ネットの底部になるように入れ、ファスナーを閉める

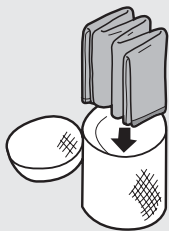

2 洗濯ネットに入れた毛布を洗濯・脱水槽に入れる

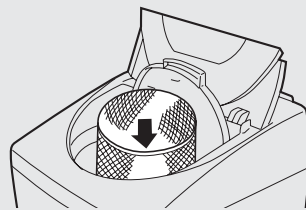

●ファスナー部が上になるように入れて入れます。

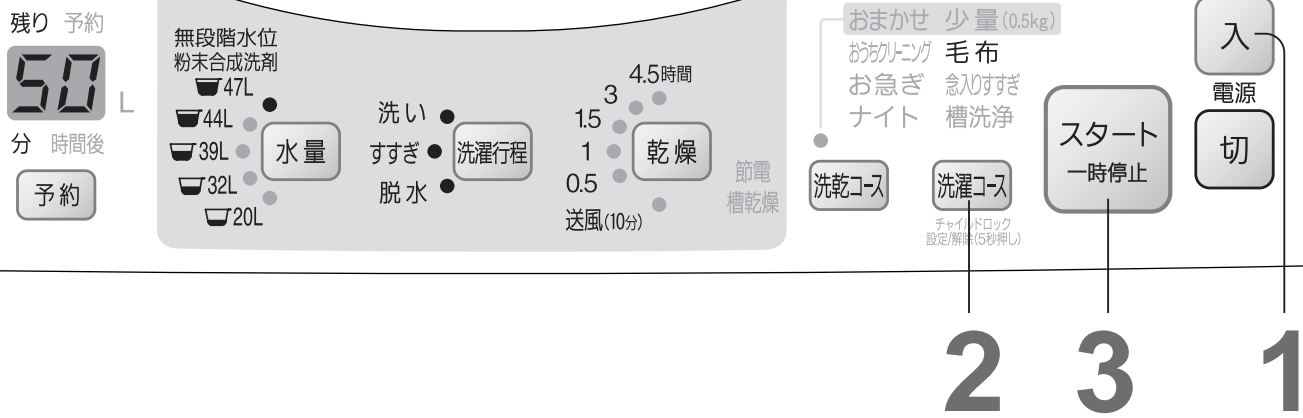


1 電源 を押す

2 洗濯コースで「毛布」を選ぶ

●水量は「47L」を表示します。
1.4kg以下の軽い毛布は「44L」を手動で選んでください。

3 スタート/一時停止 を押す

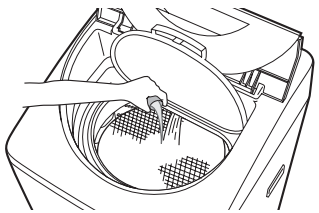


4 水量に応じた液体洗剤を入れ内ふた・ふたを閉める

●毛布は水をはじきやすいため、給水後、一時停止させ上から軽く押えて十分洗剤液を含ませてください。
※チャイルドロックを設定している場合は解除してください。（P.36ページ）

ブザーが鳴ったら 運転終了

5 毛布を取り出す

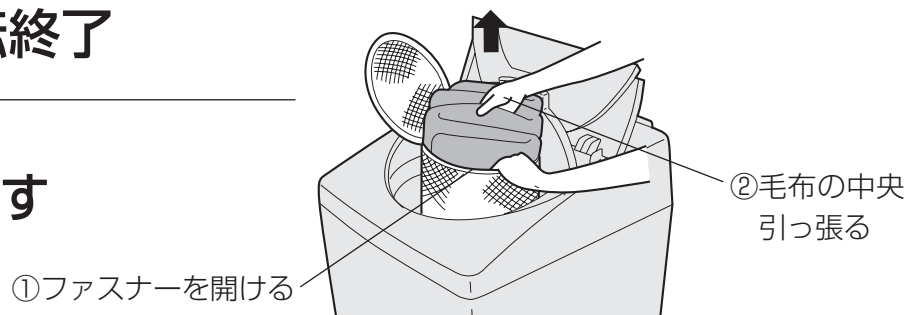

乾燥のポイント

■ 乾燥で比較的シワになりにくい衣類

これらの衣類の他にも、似たようなもの（厚手のニット製品など）で運転できるものがありますので、ご確認ください。



■ 乾燥でシワになりやすい衣類



※生地や織り方により、同種衣類でもシワになる程度は異なります。
（薄手の平織やクレープなどはシワになりやすい生地です。）

乾燥容量は少なめで、乾燥時間を短かめに設定し、生乾きの状態で取り出します。
あとはすぐに「つり干し」してください。

- ジーンズ (700g) 1枚 : 約1時間
- 綿シャツ (200g・綿100%) 2枚 : 約30分～1時間
- ワイシャツ (200g・混紡) 2枚 : 約30分

■ 乾燥による衣類の縮みについて

衣類は水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むものがあります。これは生地加工時に加えられた張力が洗濯により元に戻るためです。乾燥運転するとさらに縮みが大きくなるものもあります。

■ 綿・麻などのニット製品

- 綿・麻などのニット製品は、乾燥時に機械力が加わり、編目がつまり縮むことがあります。



■ 化繊の衣類

- 化繊は、乾燥時の熱によって、繊維自体が縮むことがあります。




■ 縮みを少なくするには

- 乾燥前に衣類の絵表示、材質表示をよく確認してください。
- つり干しでほとんど乾かし、仕上げ乾燥をしていただくなど、天日乾燥と上手に併用してください。
- 綿製品等でいったん縮んだ衣類を十分濡らしてから引っ張ると、ある程度は戻ります。



■ 「節電」* について

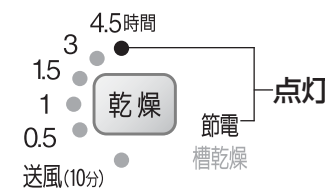

乾燥の途中をヒーターなしで送風運転をするため、乾燥時の電気代を節約することができます。

- 「おまかせ洗乾」「乾燥」のときに選べます。
- 節電は通常の乾燥よりも約1時間程、乾燥に時間がかかるため約1時間多めの時間を設定してください。
例：通常「1.5時間」→ 節電「3時間」を設定

* 消費電力量20%削減（おまかせコース比）

乾燥を押すと、ランプ表示が下図のように移動し、「節電」が選べます。

0.5 時間 → 節電 0.5時間 → 1時間 → 節電 1時間 → 1.5時間 → 節電 1.5時間
↑ ↓
送風(10分) ← 槽乾燥 ← 節電 4.5時間 ← 4.5時間 ← 節電 3時間 ← 3時間

※ 洗乾コースの場合、「槽乾燥」「送風10分」は選べません。

■ 乾燥容量と時間の目安

() 内は1枚当たりの重さの目安です。種類によって重さは変わります。

約2.5kg 4.5時間			
約2.0kg 3～4.5時間<4.5時間>*			
約1.5kg 3時間			
約0.5kg 1～2時間<2時間>*			
● ポロシャツ 1着 (混紡 約200g)	● タオル類 1枚 (綿100% 約70g)	● トレーニングウェア・上 (化繊 約500g)	● バスタオル 1枚 (綿100% 約300g)
● 半袖肌着 1枚 (綿100% 約130g)	● ブリーフ 1枚 (綿100% 約50g)	● トレーニングウェア・下 (化繊 約350g)	● バスタオル 1枚 (綿100% 約300g)
● 靴下 1足 (綿100% 約50g)	● タオル類 1枚 (綿100% 約70g)	● 半袖肌着 1枚 (綿100% 約130g)	● ポロシャツ 1着 (混紡 約200g)
	● 靴下 1足 (綿100% 約50g)	● ブリーフ 1枚 (綿100% 約50g)	

● 洗濯（おまかせコース）で脱水したものを室温20℃で乾燥する場合

* 「節電」を選んだときは、< > の時間になります。

普段の衣類を洗濯～乾燥する おまかせコース

容量

2.5 kg以下

洗濯（おまかせコース）終了後、乾燥運転を行います。

洗濯
(洗い～すすぎ～脱水)

タイマー乾燥

..... 選んだ時間で終了します。

- 乾燥はタイマー式ですので、乾きに関係なく終了します。
- 乾きが足りないときは「乾燥」のみ運転をしてください。(☞28ページ)

※衣類の量や種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不足や乾きすぎになることがあります。

■運転前の準備

①換気を十分にしましょう



性能を十分に発揮させるため、運転中は換気を良くしてください。

※換気が不十分な場合、温度差によって窓、壁、床に結露する恐れがあります。

②フィルターがセットされているか確認する
(☞39ページ)



●排気フィルター ●吸気フィルター

③電源プラグを差し込む

- アースも忘れずに

④衣類は2.5kg以内で



洗濯・脱水槽内の線以下に衣類を入れる

※衣類を入れ過ぎると、乾かなかったり、シワの原因になります。

●乾燥容量と時間の目安 (☞23ページ)


のりづけした衣類は乾燥しないで！
(フィルターの目づまりの原因になります。)

■乾燥のポイント！

色移りを防ぐため、色落ちしやすいものは分けて運転する

- 赤色や紺色等の衣類 ●ジーンズなど

ボタンやチャックのついた衣類は、タンクと接触して異音を発することがあります。

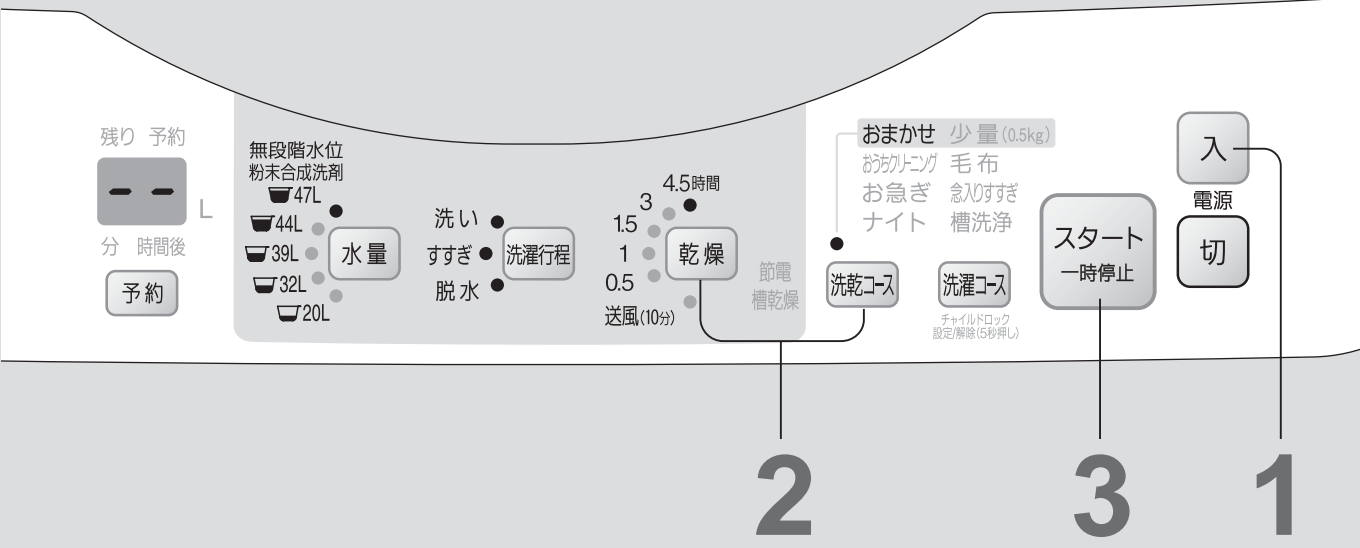

1 洗濯物を入れ 電源入を押す

2 洗乾コースを押す

必要に応じて 乾燥 で「時間」、「節電」を選ぶ

- 初期は「4.5時間」が点灯します。

3 スタート一時停止を押す


- 水なしで約5秒間洗濯物を動かし、水量を表示します。「20L」は手動で選んでください。

4 水量に応じた洗剤を入れ 内ふた・ふたを閉める

ブザーが鳴ったら 乾燥終了

※運転終了後は、吸気フィルター・排気フィルターのお手入れをしてください。(☞39ページ)

■洗濯終了後、乾燥行程に入る

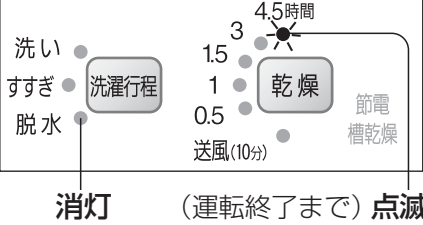




残り 予約 分 時間後


残り 予約 分 時間後

90

残り90分になると残時間を表示します


少量の衣類をスピーディに仕上げる 少量(0.5kg)コース

- 
- 汚れのひどいものは…
プレケア(前処理)( 11ページ) をしてください。
 - 入れ過ぎた場合や厚物などは…
衣類の片寄りにより脱水異常音がしたり、乾燥が不十分になります。
→乾燥が不十分な場合はタイマー乾燥( 28ページ) でもう一度運転をしてください。

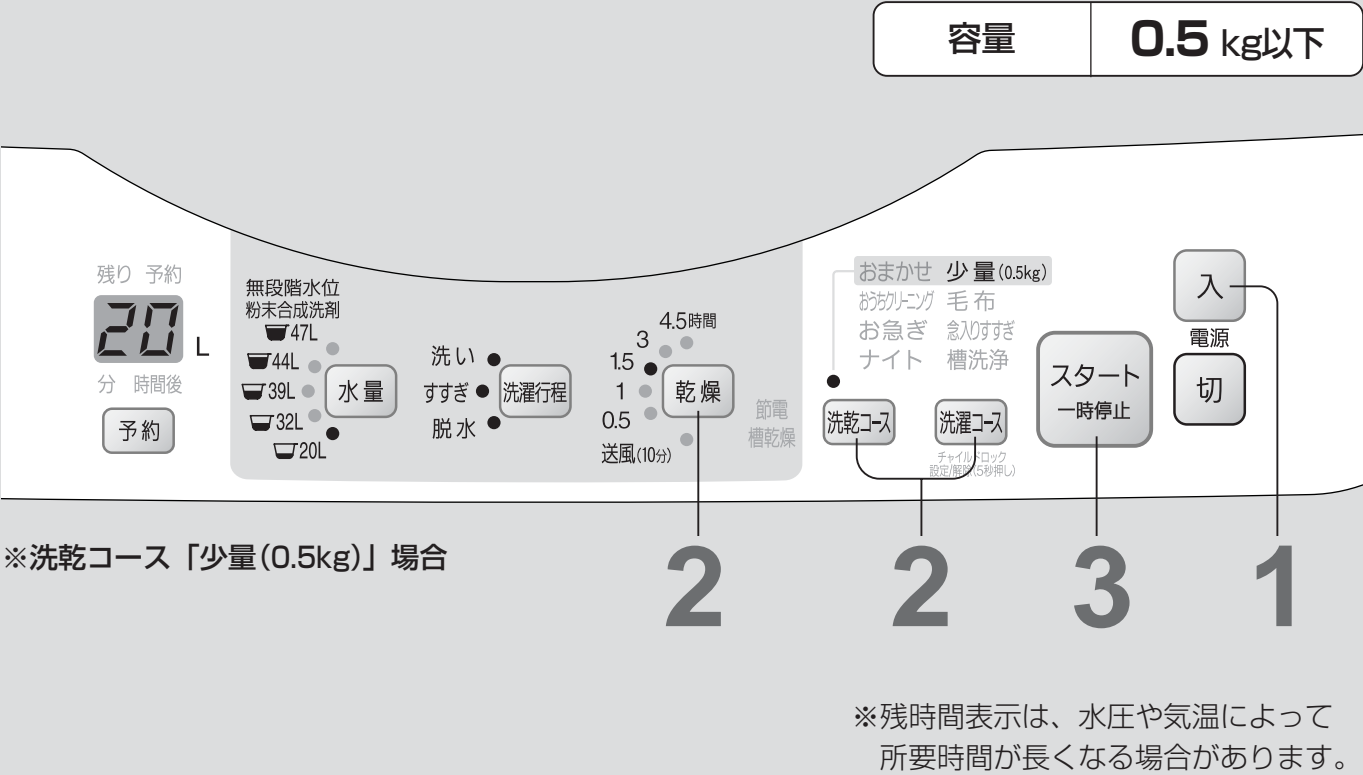

衣類の容量：0.5kg以下


容量0.5kgの目安
※乾いた布を押さえつけないで入れた場合。

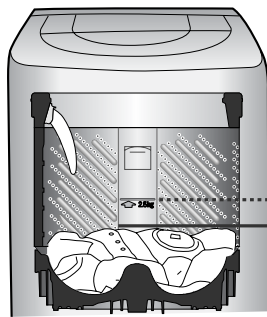


洗濯・脱水槽内の 2.5kg 線から
10cm下が目安です。

衣類の容量 約0.5kgの目安

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ●ワイシャツ
1着

(混紡 約200g) | ●Tシャツ
1枚

(綿100% 約130g) | ●タオル類
1枚

(綿100% 約70g) | ●ブリーフ
1枚

(綿100% 約50g) |
| ●靴下 1足

(綿100% 約50g) | | | |

1 洗濯物を入れ
電源 **入** を押す

2 **洗濯コース** または **洗乾コース** で
「少量(0.5kg)」を選ぶ

必要に応じて

乾燥 で「時間」を選ぶ


- 初期は「1.5時間」が点灯します。
- ※節電は選べません。

3 **スタート 一時停止** を押す

- 水量は「20L」、切り換えはできません。

4 水量に応じた洗剤を入れ
内ふた・ふたを閉める

↓
ブザーが鳴ったら **運転終了**

※運転終了後は、吸気フィルター・排気フィルター
のお手入れをしてください。( 39ページ)


洗濯

洗濯
乾燥

少量
(0.5kg)
コース

乾燥のみ運転をする

容量 2.5kg以下

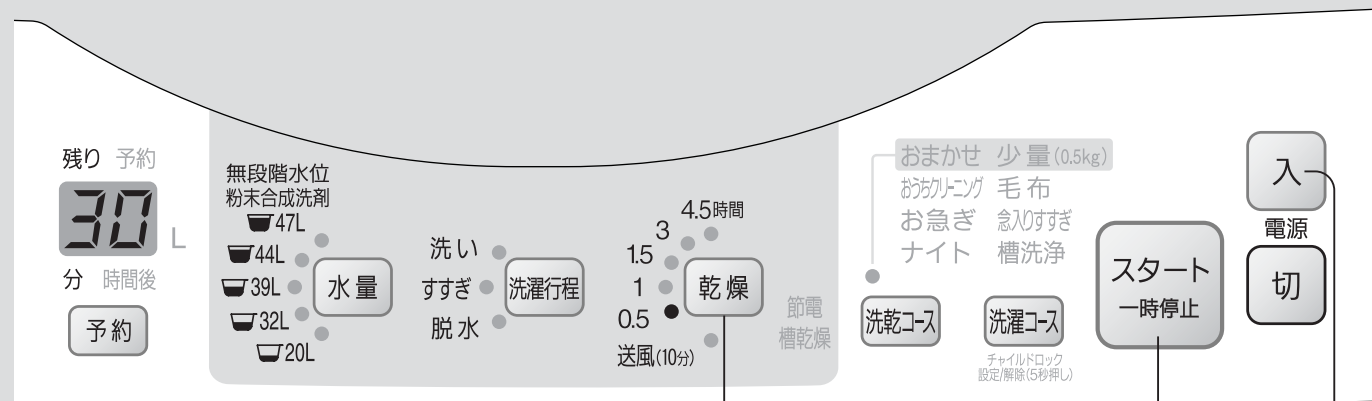

※「乾燥」運転 0.5時間の場合

2

3

1




タイマー式ですので、
乾きに関係なく終了します。

- 乾きが足りないときはもう一度運転してください。

※衣類の量や種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不足や乾きすぎになることがあります。

■送風(10分)とは

外干した衣類を10分間運転することで衣類に付着した花粉を除去*します。

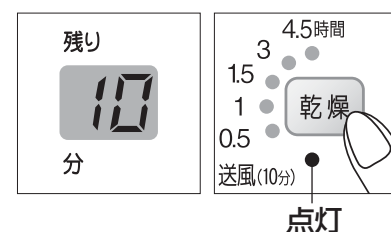

お知らせ

- 衣類は乾きません。
- ヒーターは入りません。

*衣類に付いた花粉の約85%を除去(当社測定)
ただし衣類の状態、花粉の量などにより異なります。

1

衣類を入れ
内ふた・ふたを閉め
電源 **入** を押す

衣類を1枚ずつほぐしながら
片寄らないように入れる



2

乾燥 で「時間」、「節電」、
「送風10分」を選ぶ

- 初期は「0.5時間」が点灯します。

3

スタート 一時停止 を押す



ブザーが鳴ったら 乾燥終了


個別洗濯

脱水のみ（排水～脱水）など

個別洗濯とは

洗濯行程 ボタンを押すことにより、「脱水のみ」運転などを行います。(記憶しません)

各コースでの個別運転を行うには、洗濯コースを選び、切り換えてください。

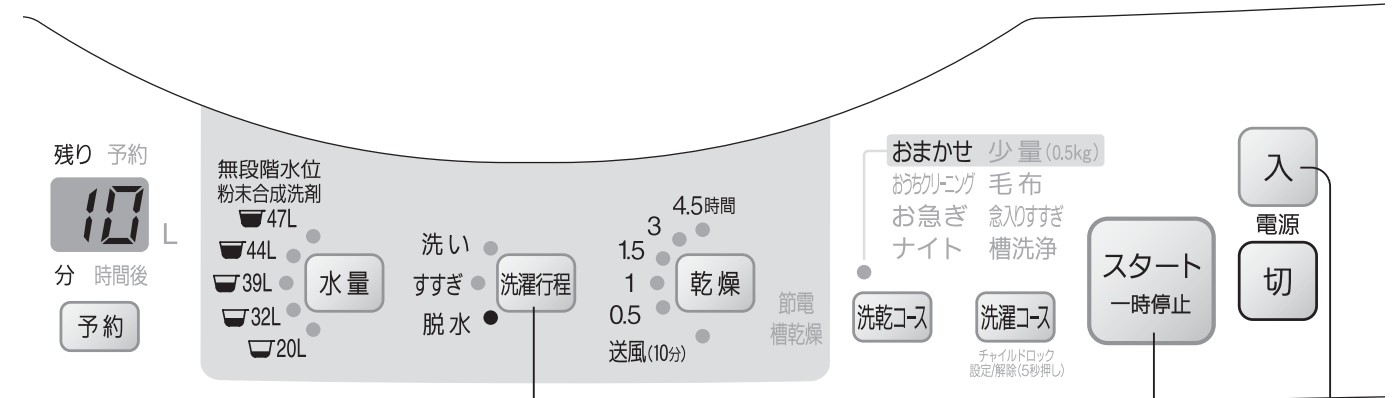

2

3

1

洗い●

洗いのみ（洗濯液は残ります）

- 槽内に水をためる
- 洗濯液を2度使うとき（➡ 37ページ）

洗い●
すすぎ●

洗い～すすぎ（すすぎ液は残ります）

- すすぎまでで止めたいとき

洗い●
脱水●

洗い・脱水

- 分け洗いをする場合

すすぎ●
脱水●

乾いた布は飛び出て
本体と接触するため、
傷むことがあります。

すすぎ～脱水

- 別で洗った物をすすぎからはじめる
(排水、または脱水から始まります)

脱水●

脱水のみ、排水→脱水

- 別に洗った物を脱水する ●槽内の水を排水したいとき

- 「脱水のみ」、「すすぎ～脱水」の場合、槽内に水があるときは「排水」から、
ないときは「脱水」からスタートするため、運転がはじまるまでに少し時間がかかります。

- チャイルドロックを設定されている場合(➡ 36ページ)


槽内に水がある場合にふたを開けると、強制排水される場合があります。
チャイルドロックを解除するか、電源を「切」にして行ってください。

乾燥

便利な使い方

乾燥のみ運転をする／個別洗濯

予約タイマーでの運転

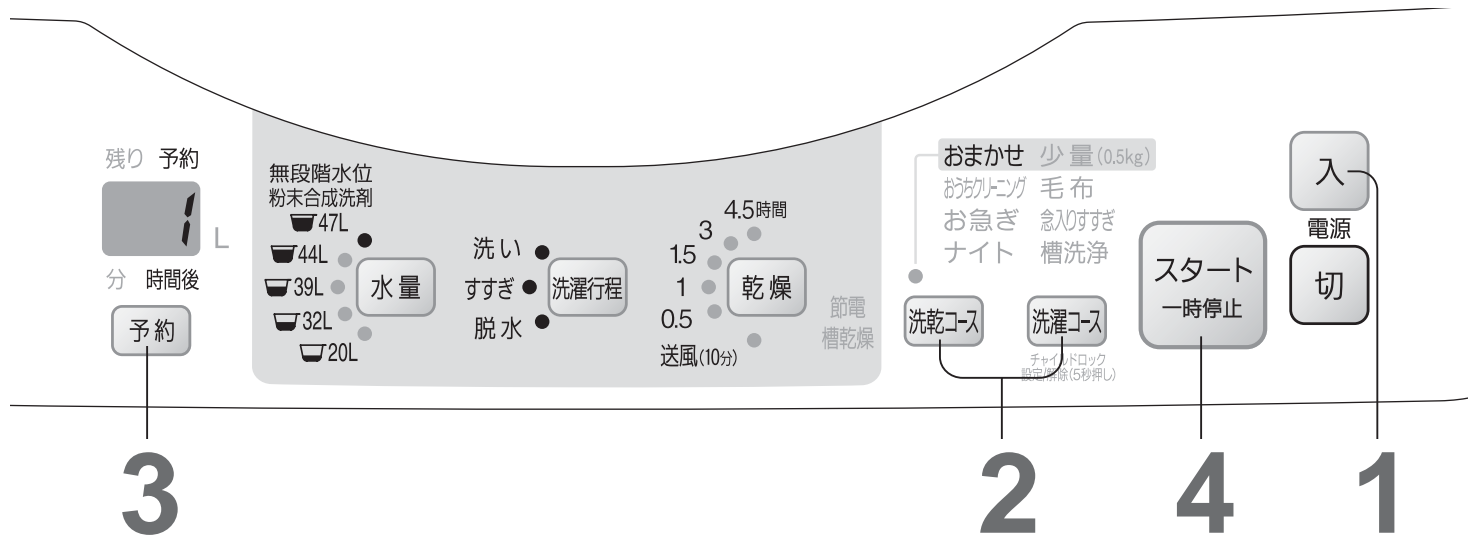

洗剤の入れ方

粉末合成洗剤

予約時
合成洗剤／漂白剤投入口
(青のポケット)

青のポケット位置を換えるときは、洗濯・脱水槽を回してください。(P37ページ)

①青のポケットのつば部を持って手前に倒す

②洗剤を入れる(こぼれないように)

③確実に閉める

●投入口がぬれている場合は、水滴をふいてください。

●溶けにくい洗剤は、洗剤が残ったり、衣類の色落ちの原因となりますので使わないでください。

●粉石けんは溶けにくく、固まる場合がありますので使わないでください。

水に溶けやすい洗剤例

- アタック
- トップ
- ブルーダイヤ など

液体洗剤・おすすめ洗剤「遠心力21」

●粘り気強い洗剤の場合は、洗剤と同量の水でうすめて入れてください。

■青のポケットが外れたとき

●溝部に青のポケットの軸を斜め上から、カチッと音がするまで差し込みます。

※着脱可能になっていますので、力を加えると外れることがあります。

予約タイマーについて

今から何時間後に洗濯を終了させるかを選びます。

- 必ずコースを選んでから予約時間を設定してください。(先に予約時間を設定すると、コースが選べません)
- 「おうちクリーニング」・「槽洗浄」コースおよび「乾燥」・「槽乾燥」「送風(10分)」運転の予約はできません。

1 洗濯物を入れ
電源 **入** を押す

●水栓を開けます。

2 洗濯コース か 洗乾コース を選ぶ

3 予約 を押し
時間を設定する

洗濯コース	1～24時間後
洗乾コース	6～24時間後

●24時間後まで1時間単位で予約できます。
※給水・排水条件により、予約時間を超えて運転することがあります。

4 スタート
一時停止 を押す

5 水量に応じて
洗剤を青のポケットに入れ
内ふた・ふたを閉める

●柔軟剤・漂白剤を使う場合
(P33、34ページ)
(漂白剤は酸素系のものをご使用ください)

●スタート後、2分後に「予約」表示以外は消灯するため、洗剤量を早めにご確認ください。

↓
予約時間に運転終了

■予約の変更 **切** を押し1からやり直す。

■予約の取消し **切** を押す。

■予約内容の確認 **予約** を押す。

洗剤・柔軟剤

粉末合成洗剤

水量（洗剤量目安）表示に応じて入れる

● 洗剤をよく溶かすために、給水している所に直接入れます。

● 予約タイマー使用時は青のポケットに入れてください。(☞30ページ)

液体洗剤・おすすめ洗剤

「遠心力21」(別売)

水量表示に応じて入れる

● 原液が直接衣類に当たらないようにするために、給水している所に直接入れます。

● 予約タイマー使用時は青のポケットに入れてください。(☞30ページ)

		コンパクトタイプ		液体タイプ			おすすめ洗剤 (遠心力21)
洗剤量	粉末合成洗剤計量 スプーン目安	粉末	粉末	液体	液体	液体	
水量		水30L当たり 20g	水30L当たり 25g	水30L当たり 20ml	水30L当たり 25ml	水30L当たり 40ml	
47L		約1.0杯	約37g	約46g	約31ml	約39ml	約24ml
46L 44L		約0.9杯	約35g	約44g	約30ml	約38ml	約22ml
42L 39L		約0.8杯	約31g	約39g	約26ml	約33ml	約20ml
36L 32L		約0.7杯	約22g	約28g	約22ml	約28ml	約16ml
20L		約0.4杯	約14g	約18g	約14ml	約18ml	約10ml

- ※ 洗剤量は5段の水量が標準設定です。必要に応じて増減してください。
- 泡立ちの良い洗剤は、少なめ（8割程度）に入れてください。
 - 計量スプーンの大きさは、銘柄によって異なるものがあります。製品の水量表示に合わせて洗剤を計量し、ご使用ください。
 - 洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。
 - 洗剤によっては洗濯方法を指定しているものがありますので、その洗剤の説明書に従ってください。

粉石けん・チャイルドロックを設定している場合は解除してください。(☞36ページ)

■溶かししかた

- 1 使用する水量の1段下の水量まで給水する
(「20L」水量の場合はそのまま)
- 2 粉石けんを入れ、約3分間運転する
- 3 洗濯物を入れ、「水量」ボタンで使用する水量に合わせ、洗濯を行う

溶けにくい場合の溶かししかた

- 1 容器に30℃前後のぬるま湯を約5Lほど入れる
- 2 粉石けんを十分かき回しながら少しずつ入れて溶かす

● 粉石けんが固まったり、粉が残ったりしないよう注意してよくかき混ぜ、十分に溶かしたのち洗濯・脱水槽に入れてください。

- お願い
- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分行ってください。よくすすがないと黄ばみや石けんの臭いの原因となります。
 - 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや洗濯・脱水槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。この場合には、洗濯機専用の洗濯槽クリーナー（N-W1別売）を使って「槽洗浄」コースでお手入れしてください。(☞42ページ)

洗剤量	粉石けん
水量	粉末
47L	約63g
46L 44L	約59g
42L 39L	約52g
36L 32L	約43g
20L	約27g

洗濯槽クリーナー

柔軟剤(ソフト仕上剤)

水量表示が出たら表示に合わせて入れる
(最終のすすぎ時に自動的に投入されます)

● 運転中は「一時停止」にしてから入れてください。

● 柔軟剤およびすすぎ水の液面が「これ以下」の位置より下になるようにしてください。
(すぐに流れ出るのを防止するため)

● こぼれた場合は、すぐにふき取ってください。

■量の目安

水30Lに対して

濃縮…7mlタイプ(1/8)コンパクトタイプ

普通…20mlタイプ

水量	濃縮	普通
47L	→ 約11ml	約31ml
46L 44L	→ 約10ml	約30ml
42L 39L	→ 約9ml	約26ml
36L 32L	→ 約7ml	約22ml
20L	→ 約5ml	約14ml

※ 柔軟剤は固まりやすいので、入れたまま長時間（12時間以上）放置しないでください。

● 濃縮タイプは原液を約2倍の水で薄めてください。

※ 柔軟剤の種類によっては、薄めると固まるものもありますので、その柔軟剤の説明書に従ってください。

漂白剤・のりづけ

漂白剤 ・「おうちクリーニング」コースでは漂白剤を使わないでください。

酸素系 粉末漂白剤
→ 水に溶かしてから

●**酸素系 液体漂白剤**
→ そのまま

給水しているところへ直接入れる

酸素系漂白剤で黄ばみ黒ずみを落とすには

- 洗濯が終わった洗濯物を入れ（洗濯コース）で「おまかせ」を選び、（洗濯行程）「洗い」のみにして、水量を選ぶ
- 水量に応じた量の粉末酸素系漂白剤を溶かして入れる
- 約40℃のお湯を洗濯物が浸る水量まで給水する
- （スタート）を押し 運転終了後も約6時間浸けておく
- 「おまかせ」コースでコース（洗い～すすぎ～脱水）運転する

予約タイマーで使用する場合

●**酸素系漂白剤**を、粉末洗剤と別の青のポケットに入れてください。

漂白剤 粉末洗剤と分けて入れる

●**塩素系 液体漂白剤**
→ そのまま

槽内に水がたまったら、洗濯物に直接かからないように入れる

お願い

- 塩素系漂白剤は色落ちする場合がありますため、色柄ものには使用しないでください。
- 塩素系の漂白剤を使用したときは、洗濯・脱水槽を十分にすすいでください。

のりづけ ・チャイルドロックを設定している場合は解除してください。
☎36ページ

排気フィルターが目づまりするため、必ずお守りください。

●のりづけした衣類は「乾燥」しない。 ●のりづけ後、必ず洗濯・脱水槽を洗う。

■**のりづけできる物と量**

- 洗濯の終わったシーツ、ふとんカバー、まくらカバーなど
- 1.2kg以下

■**使えるのりの種類**

- 化学合成のり（酢酸ビニール系）

※ 上記以外は、故障の原因となる恐れがあるため、使わないでください。

のりづけのしかた

- 衣類を入れ、電源（入）を押す
- （洗濯コース）で「お急ぎ」コースを選ぶ
- （洗濯行程）で「洗い」「脱水」を選ぶ
（水量）で「20L」または「32L」を選ぶ
- ふたを閉め（スタート）を押す
- 給水が終わったら、洗濯・脱水槽に直接洗濯のりを入れる

のりづけが終わったらすぐに洗濯・脱水槽を洗う

- 電源を入れ、（洗濯コース）を押し、「おまかせ」コースを選ぶ
- （水量）を押し、39L以上を選ぶ
- ふたを閉め（スタート）を押す

コース運転内容と時間の目安

コース	水量	洗い	すすぎ	脱水	タイマー乾燥	所要時間
洗濯のみ						
おまかせ	47L	11分	注水2回（滝・注水）	6分	—	約37分
お急ぎ	44L	3分	39L以下：注水1回（注水）	4分	—	約21分 （39Lの場合）
	39L		44L以上：注水2回（滝・注水）			
ナイト	32L	11分	注水2回（滝・注水）	12分	—	約51分
念入りすすぎ	20L	11分	注水3回（ため・ため・注水）	6分	—	約53分
少量(0.5kg)	20L	6分	注水2回（滝・注水）	6分	—	約29分
おうちクリーニング	42L	4分	2回（ため・ため）	低速40秒	—	約31分
毛布	47L 44L	12分	注水2回（注水・注水）	5分	—	約50分
槽洗浄	56L	10時間	注水3回（滝・注水・注水）	3分	—	約11時間
洗濯～乾燥						
おまかせ	47L 44L 39L 32L 20L	11分	注水2回（滝・注水）	12分	0.5時間 1時間 1.5時間 3時間 4.5時間	約5時間 （乾燥4.5時間の場合）
少量 (0.5kg)	20L	6分	注水2回（滝・注水）	12分	0.5時間 1時間 1.5時間 3時間 4.5時間	約2時間 （乾燥1.5時間の場合）

- 所要時間は給水時間（標準給水量毎分15L）、排水時間を含んでいます。水道水圧、排水条件、衣類の量により所要時間は長くなることがあります。

● 予約時のすすぎ内容（滝・注水）は（ため・注水）に変わります。

● 注水3回：（ため・ため・注水）と（滝・注水・注水）の場合があります。
注水2回：（滝・注水）と（注水・注水）の場合があります。
- コース内容を切り換えると、所要時間とは異なります。

● 衣類によっては洗えないものがありますので、各コースの説明をよくお読みください。

■すすぎについて

（滝）は、滝すすぎです。

脱水槽がゆっくり回転しながら、滝のようにそそぎ、洗剤分を含んだ水を脱水します。

（ため）は、ためすすぎです。

水をためてすすぎます。

（注水）は、注水すすぎです。

水をため、給水しながらすすぎをし、途中、一定水量まで排水します。（水はあふれませんが）

いろいろな使い方

チャイルドロックの設定・解除

運転中（洗濯・脱水槽内に水がある状態）にふたを開けると、ブザーが連続して鳴ります。また、ふたを開けたままで10秒以上放置すると、槽内に幼児が落下した場合のことを考え、槽内の水を強制排水（U99表示）する機能です。

- ボタン操作やふたをロックする機能とは異なります。


■強制排水された場合

異常報知（ランプ表示とブザー）します。
槽内を点検してください。



■異常報知の復帰方法

ボタン操作は受け付けません。
電源プラグをコンセントからいったん抜き、5秒後に再接続します。
運転中の行程は取り消されるため、最初からやり直してください。

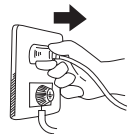

■次の場合チャイルドロックは働かないため

水をためたままで放置しないでください。

- 電源「切」の場合
- 排水ホースを倒し忘れた場合

■お願い

- 洗濯物の追加などでふたを開ける場合は、電源を「切」にして行ってください。

※ふたが開いていると、給水の途中で「異常報知～強制排水」されることがありますので、スタート後はすぐにふたを閉めてください。

設定方法

電源 **入** を押し、

洗濯コース を5秒以上押し続ける

ブザーが1回（ピピッ）鳴り、設定されます

点灯 **2秒後消灯**

電源「入」で **表示** が出るときは、チャイルドロックが設定されています。


■おことわり

「洗濯コース」ボタンを押すと、例）「おまかせ」→「おうちクリーニング」に切り換わります。「おまかせ」に戻すには、電源を「切」→「入」の操作を行ってください。

■解除方法

同じ操作をしてください。
ブザーが2回鳴り、解除されます
運転中に「U」表示が出た場合、電源「切」→チャイルドロックを解除し、運転してください。

終了ブザー音を消すときは

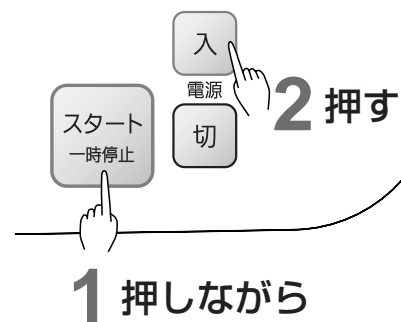

- **スタート** を押しながら電源 **入** を押し、**スタート** を3秒以上押し続けます。
- ブザーが1回（ピピッ）鳴り、終了ブザーは鳴らなくなります。
- ブザーありに戻すには、1と2の操作を再度行ってください。ブザーが2回鳴ります。

洗濯液を2度使うには ●チャイルドロックを設定している場合は解除してください。
36ページ

1回目は汚れの少ない物から

洗い のみの運転をする

水量に合わせて洗剤を入れる

洗濯終了

ぬれたままの洗濯物を取り出す

洗い終わった洗濯物を入れ

すすぎ～脱水 する

※1回目と同じ水量を選びます。

洗濯終了

2回目は汚れの多い物

1回目の洗い液を利用してコース運転する

洗い～すすぎ～脱水

※洗濯物の量に応じて水量を選んでください。

洗濯終了

洗濯・脱水槽が回せないため、糸くずフィルターが外しにくいとき

作業しやすい位置に軽い力で洗濯・脱水槽を回せます。（右回転のみ）

- ① 電源を入れる
- ② 約15秒後（カチッと音がする）に洗濯・脱水槽を回せます

■お知らせ

- 洗濯・脱水槽に水が入っているときは、回せません。
- 「スタート」を押すと、回せません。
- 15秒経過した後に、洗濯・脱水槽に水を入れると排水します。

こんなしみには



しみは放置すると落ちにくくなりますのでできるだけ早く処理しましょう

■ケチャップやマヨネーズや血液などのしみ

水で前洗いをした後、酸素系液体漂白剤が部分洗い洗剤を塗布し、他の洗濯物と一緒に洗濯する。


■紅茶、ジュースなどのしみ

酸素系液体漂白剤を直接塗布し、他の洗濯物と一緒に洗濯する。

糸くずが気になるとき

- 糸くずが出やすいタオルやバスタオル、タオルケットとは別に洗う。
- 糸くずの付着が気になるときは、「念入りすすぎ」コースで洗う。
- 水量を多めに設定して洗う。

衣類に糸くずが付いたとき

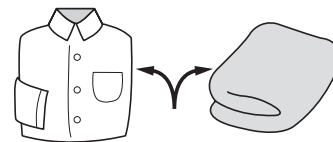



セロハンテープを使って糸くずを取り除く。

いろいろな使い方

上手に乾燥するには

■シワを少なく乾燥するには

- 運転を途中で一時停止し、上と下の衣類の位置を入れ替える
(衣類がほぐれ、シワが少なくなります)
- 乾燥容量(2.5kg)より少なめ(2.0kg程度)に
- 終了ブザーが鳴ったら時間を置かないですぐに取り出す

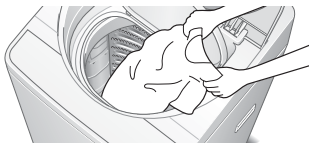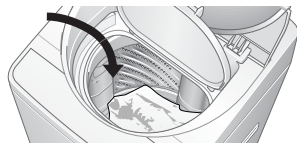

■乾きムラをなくすためには

- 洗濯物を入れ過ぎないように
- 乾きにくい衣類(厚手の綿の衣類)と乾きやすい衣類(化繊系)は分けて乾燥する
- 脱水不十分なまま乾燥運転しない
- 吸気フィルター・排気フィルターを毎回掃除する
- 運転の途中で一時停止し、乾いているものは先に取り出す
(化繊(フリース)などの軽い衣類は乾燥すると上にくるため他の衣類が乾きにくくなります。)



■糸くずの付着を防ぐためには

- 糸くずが出やすいタオルやバスタオルは分けて乾燥する
- 乾燥時間を短めにする

滝すすぎをためすすぎにしたい(調整機能)

- 糸くずの付着が気になるときに。(ためすすぎにすると、すすぎ時の時間と水量が増加します。)
- ※おまかせ・お急ぎ・ナイト・少量・槽洗浄コースのみ

1 電源入を押して槽洗浄で「槽洗浄」コースを選ぶ

槽洗浄 点灯

2 水量を3秒以上押し続ける



洗いすすぎ脱水洗濯行程

洗いランプが消灯すすぎランプが点灯

3 水量を押し、すすぎ1回目を滝すすぎにするか、ためすすぎにするかを選ぶ
(初期は、滝すすぎに設定されています)

滝すすぎにする

例) 注水2回

水量

注水

47L

44L

39L

32L

20L

ためすすぎにする

例) 注水2回

ため

注水

47L

44L

39L

32L

20L

4 スタート一時停止を押す 設定完了後、ブザーが6回(ピー)鳴ります。

洗濯量と水量

水量(手動)	洗濯量
47L	約5.0kgまで
44L	約3.8kgまで
39L	約2.3kgまで
32L	約1.2kgまで
20L	約0.3kgまで

- 表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量や水量が変わります。
- 布の動きが止まるようであれば、洗濯物の入れ過ぎですので、布の動き具合を見て調節してください。

洗濯物(1枚あたり)の重さの目安

※種類によって重さは変わります。

シーツ

綿100%

約500g

パジャマ(上・下)

綿100%

約500g

ブラウス

混紡

約200g

くつ下

混紡

約50g

スカート

化繊

約400g

バスタオル

綿100%

約300g

ブリーフ

綿100%

約50g

ワイシャツ

混紡

約200g

長袖アンダーシャツ

綿100%

約150g

お手入れ



- 「洗乾コース」「乾燥」運転後は、必ず吸気フィルター・排気フィルターの掃除をしてください。
(乾きが悪くなります。)
- お手入れ後は、必ず元どおりにセットしてください。

吸気フィルター

月に1回掃除:わた状のごみを取り除く

- 取り出し時、本体にゴミがはがれ落た場合は、取り除いてください。

吸気フィルター上に引き上げて取り出す

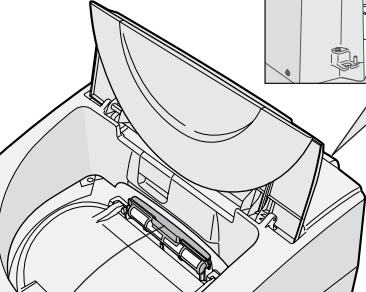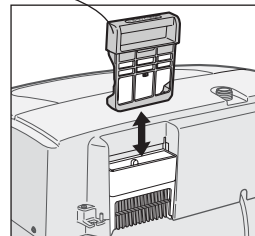


※内ふたのふちやフィルター付近にいたほこり等も取り除いてください。

排気フィルター


毎回掃除:わた状のごみを取り除く

※取れにくい場合は、水洗いして十分乾燥させてください。

つまみを持ち、①手前に引いて②引き上げる

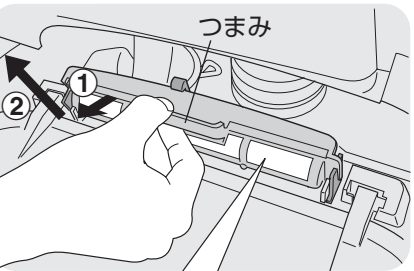

取り付け方

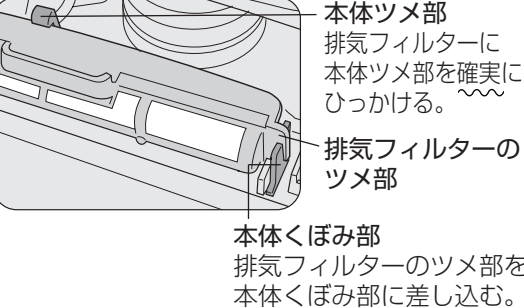

■フィルターが損傷したときは、販売店でお求めください。(裏表紙)

便利な使い方

お手入れ

いろいろな使い方／洗濯量と水量／お手入れ

お手入れ

洗濯・脱水槽（ステンレス槽）

もらいさび：台所用(ステンレス用)洗剤で洗う
水あか：風呂用洗剤で洗う

■黒かびを防ぐために

「槽乾燥」運転を週に1回程度、行ってください。
(☞43ページ)

●さらに清潔に保つために

市販の「衣類専用の塩素系漂白剤」を使い
月1回程度、「槽洗浄」コースで、
洗濯・脱水槽のお手入れをしてください。
※酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は使用
しないでください。
(泡立ちが多いため排水する場合があります)

●チャイルドロックを設定している場合は解除
してください。(☞36ページ)

1 電源(入)を押し、「槽洗浄」コースを選
び、(スタート)を押す

2 給水が終わったら、(一時停止)を押し、
衣類専用の塩素系漂白剤をコップ1杯程
度を洗濯・脱水槽に入れる
(目安：水量50Lに対し200ml)

3 ふたを閉め、(スタート)を押す
↓
11時間後運転終了

洗濯・脱水槽の外側に黒かびが発生すると、
洗濯後の衣類に茶かっ色または、黒い汚れが
つくことがあります。

このような場合には、別売の洗濯機専用の
洗濯槽クリーナー(N-W1)を使って、「槽洗浄」
コースでお手入れして
ください。(☞42ページ)



■乾燥後の洗濯・脱水槽の洗い方

洗濯時に糸くずの付着が気になる場合に

1 電源を入れ、(洗濯コース)で、
「お急ぎ」コースを選ぶ

2 (洗濯行程)で「洗い」「脱水」を選び、
(水量)で39L以上を選ぶ

3 ふたを閉め(スタート)を押す

本体

柔らかい布でふく。ひどい汚れは台所用中性
洗剤か石けん水で！

※直接水をかけない。

※クレンザー・シンナー・ベンジン・アルコー
ル・灯油等を使わない。

※化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に
従ってください。

●洗濯・脱水槽の上部

ぬらしたぞうきんなどでふく。

●ふた・内ふたと洗濯・脱水槽の内部
乾燥後にほこり等がついた場合はぬれた
やわらかい布でふき取る。

●パルセーター

糸くずがたまることがありますので取り
除いてください。

糸くずフィルター

■使用後は毎回忘れずに掃除して
ください

1 外す


2 糸くずを取る

3 カチッと差し込む

●手掛け部を上にして差し込んでください。

■フィルターが外しにくいときは
洗濯・脱水槽を回してください。

(糸くずフィルターが
外しにくいとき
(☞37ページ)

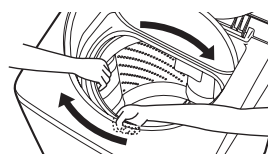

■糸くずフィルターが破れたとき

●販売店でお求めください。(☞裏表紙)

給水フィルター

■水の出が悪くなったとき

※必ず手順をお守りください。水が飛び
散ります。

給水ホースを外し、フィルター
のごみを除く

給水ホースの外し方

1 水栓を閉じる

2 電源(入)を押す

3 ふたを閉め
(スタート)を押す

4 15秒後
電源(切)を押す

5 ナットをゆるめる


6 ホースを外す



給水ホースの凍結を防ぐ


水道凍結防止器をお求めください

(松下電工製
DR2232別売)



もし凍結したら…


1 接続部を熱い蒸し
タオルでつつむ

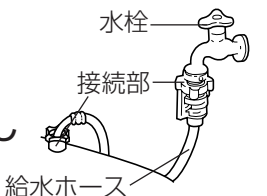

2 給水ホースを外し
温水につける



3 温水を2~3L洗濯・
脱水槽に入れる

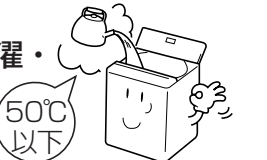


予約時 合成洗剤/漂白剤投入口

(青のポケット)

洗剤が残っている場合や糸くずが付着し
ている場合はふき取ってください。

■青のポケットが外れたとき

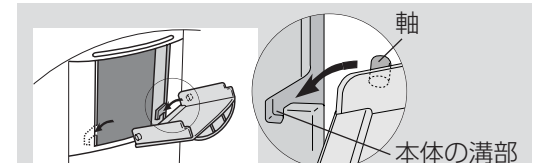

●溝部に青のポケットの軸を斜め上から、カ
チッと音がするまで差し込みます。
※着脱可能になっていますので、力を加える
と外れることがあります。

お手入れ

黒かびが発生したら 槽洗浄 コース

別売の洗濯槽クリーナー（N-W1）を使って洗濯・脱水槽に発生した黒かびをクリーニングするコースです。

■洗濯・脱水槽の外側に黒かびが発生すると、洗濯物に茶かっ色または、黒い汚れがつくことがあります。

- 洗濯・脱水槽を洗浄するコースのため、洗濯物を入れないでください。
- 運転時間は11時間程度かかります。（つけおき洗い（10時間）→すすぎ→脱水）
- 冬場など水温が低い場合は、温水（30℃前後）を使用することをおすすめします。


① 洗濯槽クリーナーはお買い上げの販売店、ナショナル電気店で求めください。



洗濯槽クリーナー（別売）
N-W1（1回分）
（☞裏表紙）

- 刺激臭がしますので、換気を十分に行ってください。
- ゴム手袋などを着用し、肌を保護してください。

② 糸くずフィルターのごみを取り除く

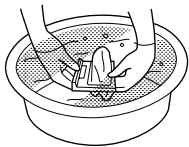

※ごみがたまっていると、洗濯・脱水槽に付着している石けんカスなどが回収できません。

■洗濯・脱水槽を洗う場合

●チャイルドロックを設定している場合は解除してください。（☞36ページ）

1 電源 入 を押す

2 洗濯コース で「槽洗浄」コース選ぶ

槽洗浄
点灯

3 スタート を押す


洗い
すすぎ
脱水
洗濯行程
洗い中：点滅（約10時間）

4 給水が終わったら 一時停止 を押し、洗濯・脱水槽に洗濯槽クリーナーをすべて（容器の量 1.5L）入れる


5 内ふた・ふたを閉め スタート を押す

■▶ 約11時間後、運転終了

■運転終了後

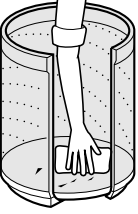

●洗濯・脱水槽に石けんカスが浮き出た場合はぞうきん等で拭き取る

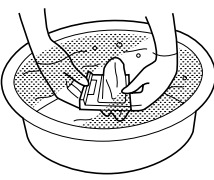


●糸くずフィルターにたまったごみを取り除く

黒かびを防ぐために 槽乾燥

●洗濯終了後に「槽乾燥運転」を行うと、黒かび発生の原因の1つである槽内の湿気を取り除くことができます。（運転の目安：週に1回程度）

■運転のしかた ※衣類を入れて運転しないでください。

1 電源を入れ、乾燥で「槽乾燥」を選ぶ

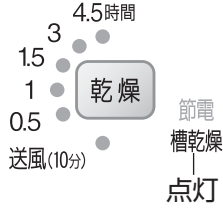

2 内ふた・ふたを閉め スタート を押す

約30分間、高速回転しながら温風を吹き出し運転します


■▶ ブザーが鳴ったら運転終了

おことわり

- 洗濯・脱水槽の黒かびの発生は、使用環境によって異なります。
- 一度ついてしまった黒かびは「槽乾燥」運転で取り除くことはできません。黒かびが付着した場合は、別売の洗濯槽クリーナーを使って、「槽洗浄」コースを運転してください。（「黒かびが発生したら」☞42ページ）

点字について

- 操作ボタンには点字をつけています。カタカナで記載しているのが点字内容です。
- 一部のものは、省略表現になっています。

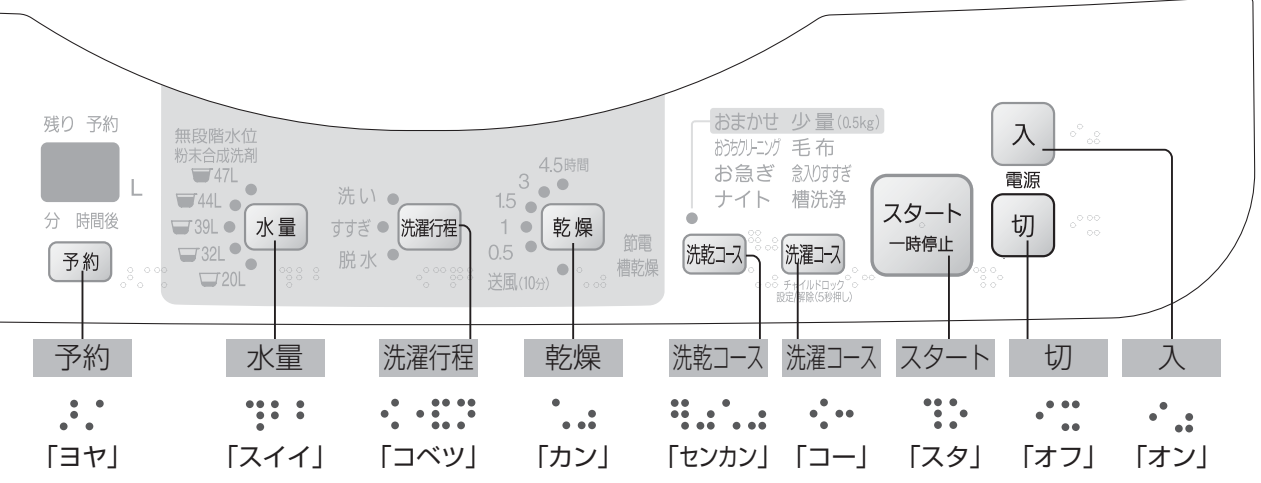


据え付け方

- 付属品の確認をしてください。(➡8ページ)
- 製品の据え付けは、必ずお買い求めの販売店、または指定サービス店にご依頼ください。

1 設置場所の確認

- 製品と奥行、左右は5cm以上離す。
- 排水ホースの接続側は9cm以上離す。
(壁面とのスキマが狭くなると、乾燥性能が低下したり、壁との接触による異常音の原因となります。)
- 平らでしっかりした床に置く。
弱い床に置くと振動や騒音が大きくなる恐れがあります。※床が弱いときは販売店にご相談ください。
- 糸くずなどが本体の周りに蓄積しないように。
- 収納して設置する場合は、前面を開放して壁面から表の寸法以上離してください。
- 天井には2.5m³/分の換気扇をつけてください。

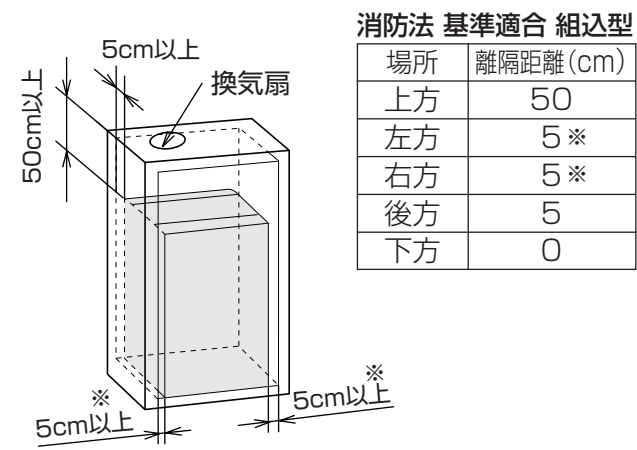

警告
浴室など、湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない
 感電・火災・故障・変形の恐れがあります。
水場使用禁止

下記のような場所には設置しない。

- ・ 冬期凍結の恐れのある場所
- ・ 直射日光のあたる場所 (故障、変形等の恐れがあります)
- ・ 平らでなく、しっかりしていない場所 (キャスター付の台等含む)
- ・ 窓や換気扇のない場所 (乾燥時、壁や床が結露を起こす恐れがあります)

悪い例

- 傾斜した床面
- 弱い床
- 凸凹床

- 底面開口部をカーペット等でふさがないようにしてください。
- 本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電氣的に接触しないようにしてください。法令により義務づけられています。法令：電気設備の技術基準第167条 (平成13年)


■ 防水フロアーに設置する場合

- 高さ80mm以下の防水フロアーに設置してください。

■ 水栓が本機に当たる場合

別売の壁ピタ水栓 (CB-L6) が必要となる場合があります。下表を参考に対応してください。

H (蛇口までの高さ)	別売の壁ピタ水栓 (CB-L6)
1200mm以上	不 要
1200mm未満～980mm以上	蛇口のタイプにより要
980mm未満	要

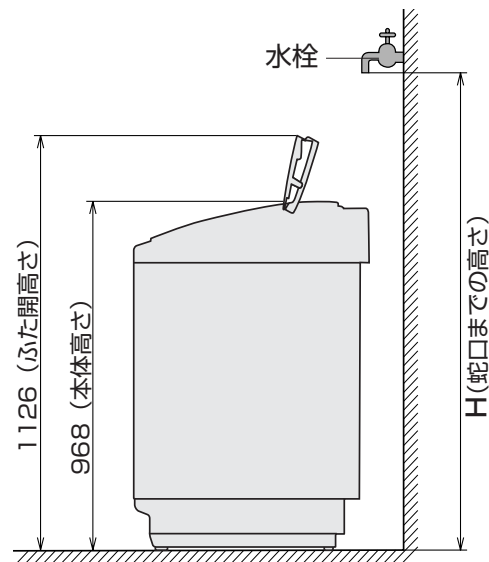

2 水栓に給水栓つぎてを取り付ける

給水栓つぎて、当社別売の給水栓ジョイント・分岐水栓・壁ピタ水栓 (☆印) 以外を使用した場合、外れて水漏れする恐れがあり、保証はできません。

横水栓

付属の給水栓つぎては、横水栓にのみ使用できます。

自在水栓など

横水栓以外には給水栓つぎてを使用しないでください。(水漏れの原因)

水栓の形状	横水栓以外の水栓には別売の給水栓ジョイントが必要です			
	万能ホーム水栓	ワンタッチ式水栓	自在水栓	カップリング横水栓
横水栓	水栓径24mm以下	取り外す	取り外す	取り外す
縦水栓	取り外す	取り外す	取り外す	取り外す

付属品 給水栓つぎて

※水栓径が24mm以上の場合は、別売の大口給水栓つぎて (AXW12H-4130) をご使用ください。

当社 別売 給水栓ジョイント

CB-J6 ☆ 下向き接続
AXW12H-J6 ☆ 横向き接続

当社 別売 分岐水栓

CB-A6 ☆

当社 別売 壁ピタ水栓

CB-L6 ☆

■ 給水栓つぎての取り付け方 付属の給水栓つぎてを使用してください。(古いものは再使用しないでください)

給水栓つぎて

- 1 ネジ (4本) を水栓の蛇口の径まで緩める
- 2 水栓にまっすぐ押し当てネジ (4本) を均等に締め付ける
※ 壁などで後ろが狭い場合は、奥のネジを前もって調整しておいてください。
- 3 ラベルをはがし、Bを右に回してしっかりとAに締め付ける

お願い

- 給水栓つぎては、すでに付いている場合でも、必ず付属の新品を取り付けてください。
- 転居等により付け直しをされる場合は、Bを左に回し、4mm程度ネジ山が見える状態にして取り付けて、再度Bを右に回して締め付けてください。

水栓の径が18～24mmの場合
ネジ (4本) を緩め、あらかじめリングを外す。

リング


4mm程度

据え付け方

3 内部排水ホースを付け換える場合

内部排水ホースの位置を排水場所に応じて、左側に付け換えます。
コック側の内部排水ホースは絶対に外さないでください。


■右側から左側に付け換える場合

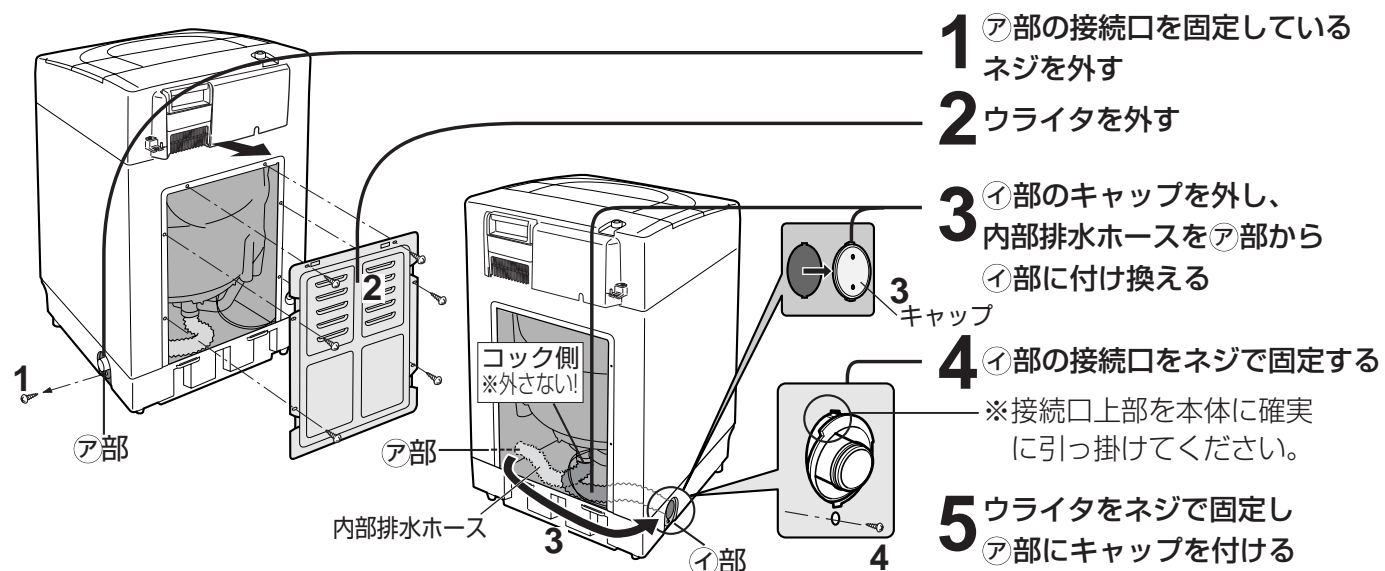


4 外部排水ホースを取り付ける

必ず設置前に、外部排水ホースを取り付けてください。

■取り付け方

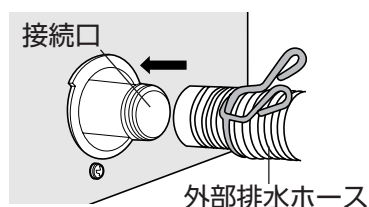


- 1 外部排水ホースを接続口に確実に差し込む
- 2 ホースバンドを奥までずらす

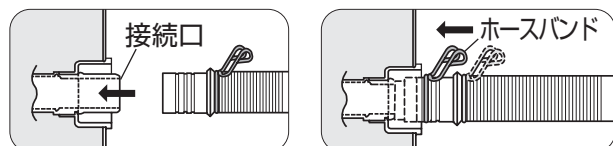

- 外部排水ホースが差し込みにくい場合は、洗剤液を外部排水ホースの接続部内側に付けてください。


■外部排水ホースについて

- 外部排水ホースが長いとき
 - ① 溝部のどちらかを切断し、
 - ② スリーブを付け換える。

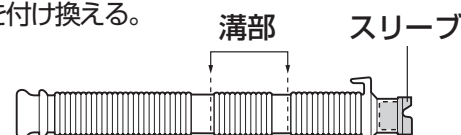


- 外部排水ホースが短い場合
別売の内径30mmの延長ホース (1m: AXW2D-31 2m: AXW2D-32) をお求めになり、図のように接続してください。
※3m以上延長しないでください。

- ① 外部排水ホースに延長用ホースを挿入する。
(スリーブを外すと水漏れの原因となります)
- ② ホースバンドで延長用排水ホースをおさえる。

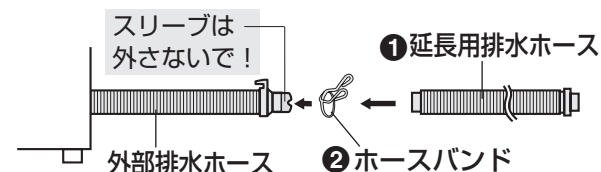

■排水ホース取り付けのポイント！

- 先端は水中に入れないように

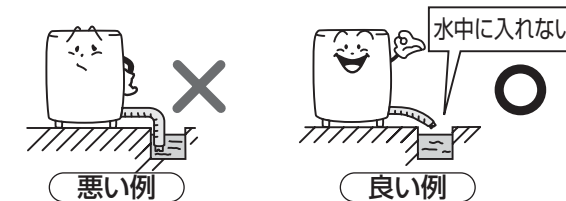

- 立ち上がりは10cm以下で、延長する場合は3m以下に



■排水口が洗濯機の下にある場合は別売の真下排水ユニットが必要です

良い例

真下排水ユニット (別売)
N-MH1 (☞裏表紙)

悪い例

排水口に直接ホースを入れないでください。

タンクがつり構造になっているため、脱水時の振動で排水ホースが外れたり、破れたりすることがあります。

■別売の糸くずボックス (N-LB1) について


- 排水口に糸くず等がたまりやすいときや、掃除しにくいときには、別売の糸くずボックスをお買い求めください。




5 水平に設置する

■調節脚の高さ調節のしかた

- ① 調節脚つまみを「緩む」方向に回して緩める。
- ② 調節脚を回してがたつきを調節する。
- ③ 調節脚つまみを「締まる」方向に回し、固定する。

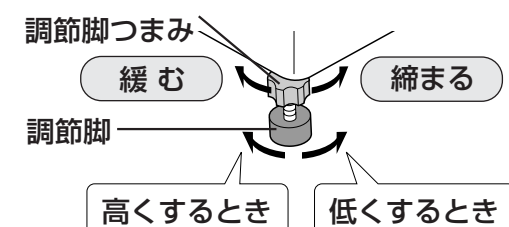

■傾斜した床面の場合

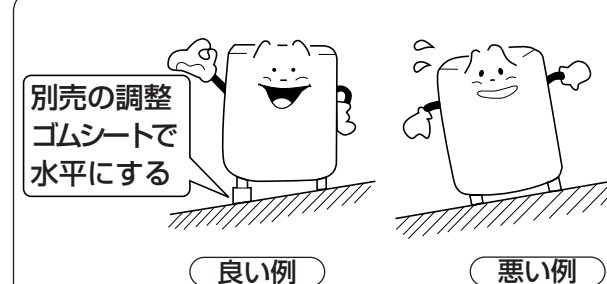


- 調整ゴムシート 部品番号 (AXW338-6SB0)

6 給水ホースを取り付ける

■給水ホースを延長する場合

- 販売店で延長用給水ホースをお求めください。

長さ	0.5m	1m	2m	3m	5m
品番	AXW1251-250	AXW1251-201	AXW1251-202	AXW1251-203	AXW1251-205

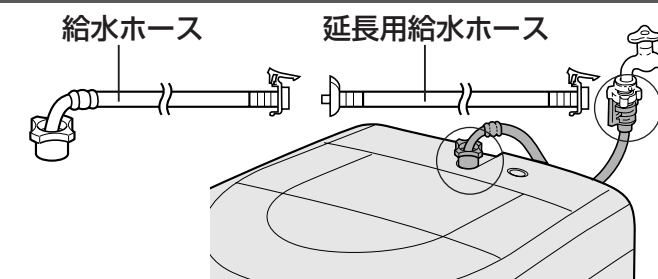


据え付け方

付属の給水ホースを使用してください。(古いものは再使用しないでください)


■給水栓つぎてへの取り付け方

- 1 給水ホースのカバーとレバーを押し下げたまま給水栓つぎてに差し込み「パチン」と音がするまで押し上げる

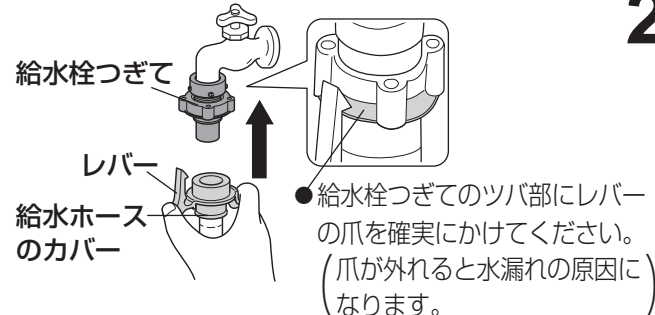

■製品への取り付け方

- 1 給水ホースナット部を給水弁ネジにまっすぐ押し当てる
- 2 エルボー部を持ち上げ気味にして ナットをねじ込み、十分締め付ける

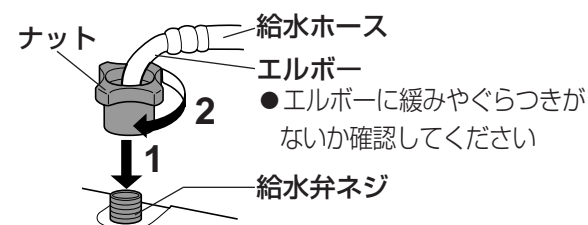

■給水ホースの外し方

- 1 水栓を閉じる
- 2 ふたを閉め、電源「入」にし、スタートボタンを押しホース内の水を抜く(水の飛び散りを防ぐため)
- 3 約15秒後、電源を切る
- 4 レバーを押したままカバーを引き下げて外す

7 アースを取り付ける

※ご使用前にアースが正しく、確実に取り付けられているかご確認ください。



警告


アースを確実に取り付ける




故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

- アース工事は、販売店または電気工事店にご相談ください。(アース工事費は、本製品の価格には含まれていません)

■電源コンセントに端子がある場合

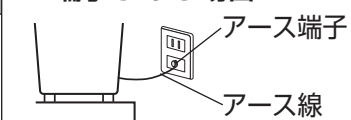


■別売の接地棒をご使用の場合

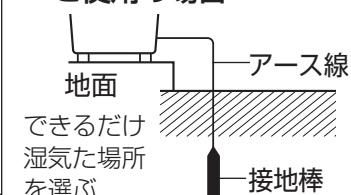

※ご不明な点は、販売店または電気工事店にご相談ください。

■電気衣類乾燥機をご使用のとき

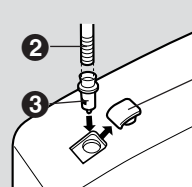

- (排水ホースの接続)
- ①キャップを外す
- ②排水ホースを適当な長さに切る
- ③排水パイプ(乾燥機に付属)を排水ホースに接続した状態ではめ込む

お願い

- 洗濯機のふたを排水ホースに当てないためホースホルダー(乾燥機に付属)でホースを固定する。
- 排水パイプがない場合は、販売店でお求めください。部品番号 (AXW205-8020)

お願いとお守りいただきたいこと

使用前・使用後

殺虫剤・整髪料・消臭スプレーなどをかけないで

故障及びプラスチック部分の破損の原因



塩化ビニールのカバーを使わないで


(プラスチック部や塗装面を傷める原因)

- もし使うときは直接触れないよう、その下に布をかけてからカバーをしてください。




結露したまま放置しないで

- 気温が高く、水温が低いとき露が床面をぬらすことがあります。
- ※水滴を受けるための専用のトレイをお求めください。(別売・AXW18B-F1)

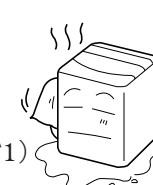

長期間使用しないときは

- 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

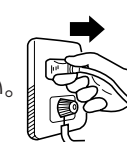


使用中

脱水中、ふたを開けてから15秒以内に脱水槽が止まらない場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。

フィルターは取り外したままで使用しないで

- 確実にセットしないで使うと、ほこりが機内にたまり、故障の原因になります。

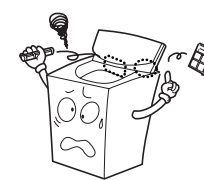


充電台を置かないで

- 電動ハブラシ等の充電台を近づけると誤動作の原因になります。



操作部付近に磁気カード(キャッシュカードなど)磁石などを近づけないで

- 磁気で運転が止まることがあります。
- 磁気カードが使えなくなることがあります。

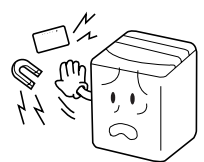

テレビ・ラジオなどの家電製品を近づけないで

- 画像の乱れ・雑音の原因になります。

洗濯物は入れ過ぎないで

(衣類の破れやプラスチック部の傷付きの原因)

- 洗濯・脱水槽の上部の樹脂部より上に衣類がある場合は、給水後軽く衣類を押えてください。(特に水のはじきやすい化繊等の衣類)



転居されたときは

- 転居にともない、電源周波数が変わった場合でも、部品の取り替えは不要です。ただし、電源周波数が変わると、洗い時や脱水時の音感が変わります。(故障ではありません)

洗剤を入れ過ぎないで

- すすぎが不十分になります。
- 泡が飛び床面をぬらす恐れがあります。




内ふたを必ずカチッと音がするまで閉めてください

- 内ふたを閉めないと水漏れや内ふたが破損する原因になります。取れたままで運転しないで、修理を依頼してください。
- 乾燥時に本体各部に結露する場合があります。



故障かな？

状 況	原 因
<div> <div>運転しない</div>  </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 停電していませんか。 ● 電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ● 電源プラグを確実に差し込んでいますか。 ● 電源「入」を押しましたか。 ● 水栓を開きましたか。 ● 「スタート」を押しましたか。 ● 予約中ではないですか。 ● ふたが確実に閉まっていますか。
<div> <div>ボタン操作ができない</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● スタート後、洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えできません。コースの変更およびすすぎ以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。 ● ボタン操作のできないコースを選んでいませんか。
<div> <div>「節電」設定ができない</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「洗乾（おまかせ）」「乾燥」コース以外は、「節電」設定はできません。
<div> <div>洗いやすすぎの途中でふたを開けるとブザーが鳴り、排水された</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● チャイルドロックを設定している場合にふたを開けると、チャイルドロックが働き、強制排水されます。電源プラグをコンセントから抜き、5秒後に再接続してください。（36ページ）
<div> <div>臭いがする</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● ゴム部品を使用しているため、はじめは若干臭い（ゴム臭い等）がしますが、使用するにつれてなくなります。 ● 下水臭い場合は、排水ホースを排水トラップより外すか、排水ホースを途中で立ち上げてください。（10cm以下）
<div> <div>給水しない</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● ふたを閉めていますか。 ● 水栓を開きましたか。 ● 水道、給水ホースが凍結していませんか。 ● 断水していませんか。 ● 給水ホース接続口のフィルターにゴミがつかっていませんか。「給水フィルター」（41ページ）
<div> <div>途中で給水する</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 水位が下がると、自動的に水を補給します。 ● 布量が多いときには、何度か自動的に水を補給することがあります。
<div> <div>洗濯物の量の割に水量が多い</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯物がぬれていたり、洗濯・脱水槽内にはじめから水があると水量が多くなることがあります。
<div> <div>洗濯物の量の割に水量が少ない</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 化繊、混紡などの軽い生地は水量が少なくなることがあります。 ● 最初の給水は規定水量の約3分の2でつけ洗いと同じ効果を出すために少なくしています。
<div> <div>糸くずフィルターから水が出ない</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「おうちクリーニング」コースおよび水量が32L以下のときは、糸くずフィルターから、水が流れ出ないことがあります。

状 況		原 因	
すすぎ	すすぎからスタートすると水が入ってこない	● 洗濯・脱水槽内に水がないときは脱水からはじまります。脱水後に給水します。（衣類に含まれている水や洗剤分を出すため） ● 洗濯・脱水槽内に水があるときは排水からはじまります。	
	すすぎ時の水量が自動的に切り換わる	● 水量「20L」でスタートしても、すすぎの効果を高めるため水位が若干高くなることがあります。	
脱水	脱水の途中ですすぎに変わる	● 衣類が片寄ると、すすぎを行い衣類の片寄りを自動修正します。（衣類はできるだけ平らになるようにしてください） ● 1.4kg以下の軽い毛布を水量「47L」で運転していませんか。（脱水時の布の片寄りや異常報知の原因になります） →水量「44L」で運転してください。	
	脱水のみをしようとする		
	脱水中に不規則な回転をする または音がする	● 脱水時の泡立ちをおさえるために、回転が遅くなったり、速くなったりしながら槽が回転します。 ※回転数制御をしているため不規則な音がしますが故障ではありません。	
衣類	静電気が気になる場合	● 洗濯時に柔軟剤をお使いいただくと、静電気を抑えることができます。	
	衣類が黄変する	● 水道水のサビ、粉石けんや洗剤の残り、色移りなどにより、乾燥後に黄変することがあります。（焦げたようにみえる） 塩素系漂白剤や還元型漂白剤をご使用ください。	
音	脱水時にファンの音がする	● 洗い時の泡を消すためにファンが回っています。異常ではありません。	
	乾燥時に「ブーン」という音がする	● 乾燥時のファンの音です。	
	乾燥時に「カツン」という音がする	● 運転中、断続的な動作音（例：カツン音など）がすることがありますが、機能上（耐久性等を含む）問題はありません。	
	運転音が途中で変わる	● 回転数を制御して変えていますので、運転音が変わりますが、異常ではありません。	
	洗いの途中でふたを開けると、ブザーが鳴る	● スタートしてから2分経過してもふたが開いている場合や、運転途中にふたを開けると、ブザー（ピピピピ…）でお知らせしますので、ふたを閉めてください。	
	槽回転スタート時「カチャ」「ジー」という音がする	● クラッチの切り換え動作音です。故障ではありません。	
	洗濯・脱水槽をゆらすと「チャブチャブ」と水の音がする	● 脱水時のバランスをとるために入れてある液体の音です。	
	残り時間が増減する	● 時間を補正しながら表示します。このため、増えたり減ったりします。表示の時間は、目安時間のため実際の時間と異なります。	

必要なときに故障かな？

55